ELINA PATYKOVA выкройки

Инструкция по пошиву

# Лонгслив Воротник

#патыкова\_лонгворотник



Уровень сложности





















# Для пошива нам понадобятся:

- футер 2-нитка петля,
- дублерин для трикотажа,
- нитки в цвет трикотажа,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.


Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем масштаб тестового квадрата.

Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




### В результате у нас должны получиться

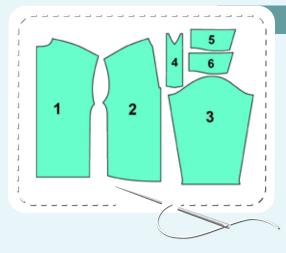

### ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ ФУТЕРА:

- 1. спинка 1 деталь со сгибом
- 2. перед 1 деталь со сгибом
- 3. рукав 2 детали в зеркальном отражении
- **4.** планка горловины переда 2 детали (кроим грубым кроем)
- **5.** воротник нижний 1 деталь со сгибом (кроим грубым кроем)
- **6.** воротник верхний 1 деталь со сгибом (кроим грубым кроем)

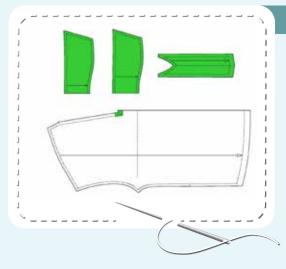

### СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный дублерин для трикотажа:
- угол притачивания деталей планки (по желанию можно продублировать долевиком весь V-образный вырез)
- воротник верхний
- воротник нижний
- обе детали планки

Теперь можно приступить к пошиву

### Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



#### закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

### ПРИМЕЧАНИЕ



### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



#### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


### ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- ▶ как склеить выкройку


### Пошив лонгслива






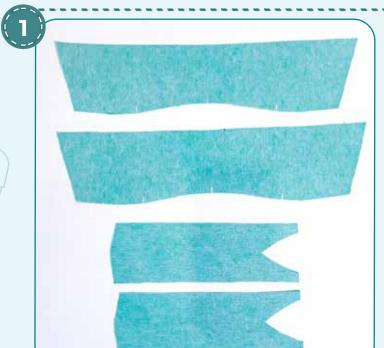


Детали верхнего и нижнего воротников, детали планки кроим грубым кроем, добавляя припуски по 10–15 мм по всему периметру деталей. При дублировании трикотаж может дать большую усадку. Чтобы детали получились нужного размера, кроим их грубым кроем, проклеиваем дублерином, обводим деталь точно по выкройке, переносим метки и вырезаем.

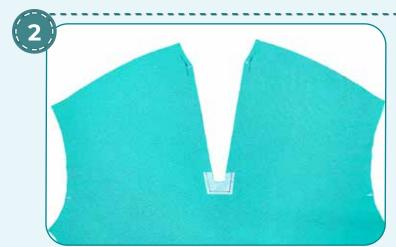

Проклеиваем дублерином углы притачивания деталей планки на детали переда. Размечаем припуски в верхней и нижней части выреза под планку.

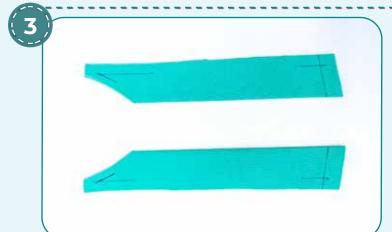

Детали планки сгибаем пополам по линии перегиба, приутюживаем. В углах верхней и нижней частей деталей планки размечаем припуски.

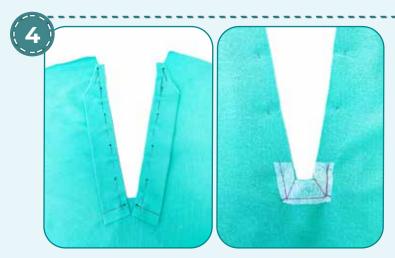

Прикладываем детали планки к лицевой стороне детали переда. Уравниваем срезы деталей планки и срезы выреза под планку. Точно совмещаем уголки припусков на деталях планки и переда. Скалываем детали булавками.





Притачиваем детали планки к детали переда прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов. В нижней части строчку начинаем от размеченной линии припуска, в районе горловины строчку прокладываем «навылет» - до среза горловины. На детали переда делаем рассечки в углах по разметке, не доходя 1 мм до строчки



Отворачиваем детали планки на лицевую сторону. Сначала отворачиваем правую деталь планки, затем левую. Сгибы деталей планки должны совпадать со швами притачивания.



Уравниваем нижние срезы деталей планки и уголок разреза на детали переда с изнаночной стороны. Фиксируем детали булавками. С лицевой стороны проверяем, чтобы не образовались складки или защипы.









Прокладываем строчку по разметке, фиксируя детали планки и уголок разреза. Утюжим.










Обмётываем припуски планки и выреза вместе на оверлоке. Утюжим.



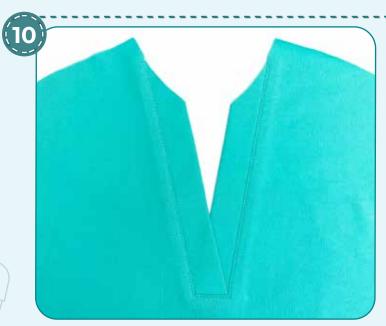




Отстрачиваем планку по всему периметру на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.






Скалываем детали верхнего и нижнего воротников лицом к лицу, уравниваем длинные срезы. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

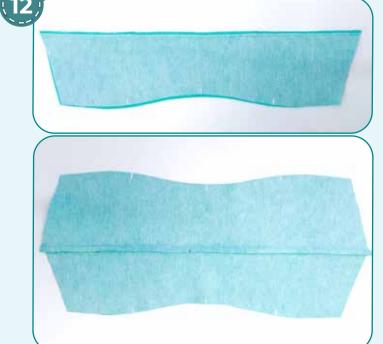


Припуск нижнего воротника срезаем до половины и заутюживаем припуски на нижний воротник.



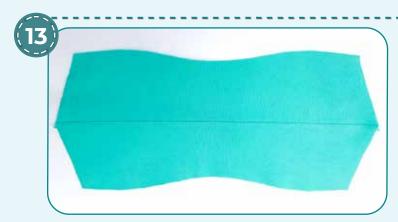




Застрачиваем припуски на нижний воротник прямой строчкой. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от шва стачивания.

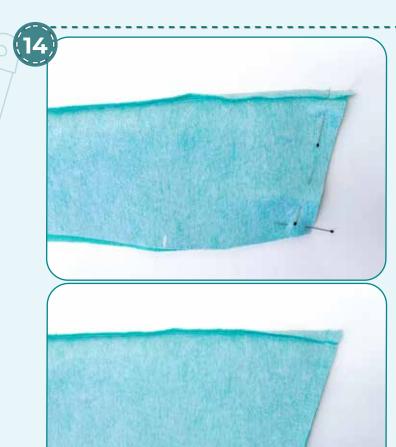



Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

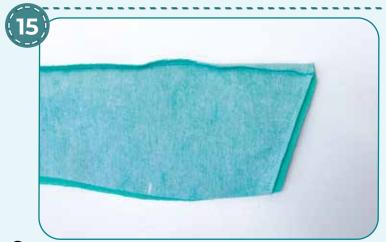

Срезаем уголки припусков, срезаем припуски нижнего воротника до половины.



Выворачиваем воротник на лицевую сторону, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на сторону нижнего воротника.





Складываем детали переда и спинки лицом к лицу, уравниваем плечевые срезы, скалываем булавками и стачиваем на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на сторону переда.



С изнаночной стороны размечаем припуски верхних срезов деталей планки.





Прикладываем нижний воротник к горловине лонгслива лицом к лицу, уравниваем срезы, совмещаем метки на воротнике с плечевыми швами лонгслива. Края воротника совмещаем с разметкой припусков на деталях планки. Притачиваем воротник прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.





Начиная от одной из деталей планки, лицом к изнаночной стороне горловины прикалываем верхний воротник. Само изделие оказывается внутри воротника. Притачиваем верхний воротник к горловине прямой строчкой. Шов прокладываем со стороны нижнего воротника точно в шов притачивания. Строчку заканчиваем, не доходя 3–4 см до центра горловины спинки. Выворачиваем воротник на лицевую сторону и утюжим.





Таким же образом притачиваем вторую половину верхнего воротника.




Оставленное в воротнике отверстие зашиваем вручную. Ещё раз утюжим весь воротник.





Деталь рукава вкладываем в пройму лицевыми сторонами друг к другу, уравниваем срезы, совмещаем метки на рукаве с меткой на пройме переда и плечевым швом, скалываем детали булавками. Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону рукава. Аналогично втачиваем второй рукав.

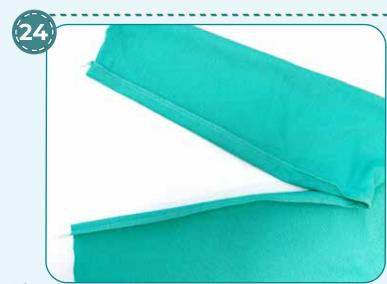



Складываем спинку с передом и рукав вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем детали булавками, припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Стачиваем детали на оверлоке, припуски шва заутюживаем на сторону переда и передней части рукава. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

<u>ПРИМЕЧАНИЕ.</u> На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.





Подгибаем низ лонгслива и низ рукавов на изнаночную сторону на 20 мм, сгибы приутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!



## ELINA PATYKOVA выкройки

# Лонгслив Воротник

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



