

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Пуховик удлинённый

#патыкова_удлиненный



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная ткань,
- утеплитель плотностью 200 г,
- подкладочная ткань,
- разъемная молния с двумя бегунками,
- кашкорсе,
- лента велкро (липучка) шириной 3 см и длиной 10 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).


Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина молнии указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати

не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

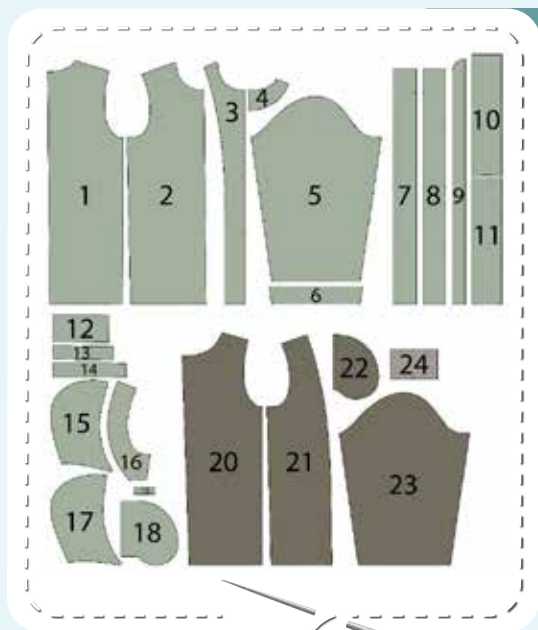

ДЕТАЛИ ПУХОВИКА:

- 1.** спинка – 1 деталь со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
- 2.** полочка – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
- 3.** подборт – 2 детали из курточной ткани
- 4.** обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
- 5.** рукав – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
- 6.** обтачка низа рукава – 2 детали из курточной ткани
- 7.** верхний ветрозащитный клапан – 1 деталь из курточной ткани
- 8.** нижний ветрозащитный клапан – 1 деталь из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
- 9.** защита от защемления – 2 детали из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
- 10.** центральная часть капюшона – 1 деталь из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
- 11.** центральная внутренняя часть капюшона – 1 деталь из курточной ткани
- 12.** листочка – 2 детали из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
- 13.** обтачка низа полочки – 2 детали из курточной ткани
- 14.** обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
- 15.** внутренний капюшон – 2 детали из курточной ткани
- 16.** обтачка капюшона – 2 детали со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
- 17.** капюшон – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
- 18.** верхняя мешковина – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
- 19.** петля-вешалка – 1 деталь из курточной ткани
- 20.** подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
- 21.** подкладка полочки – 2 детали из подкладочной ткани
- 22.** нижняя мешковина – 2 детали из подкладочной ткани
- 23.** подкладка рукава – 2 детали из подкладочной ткани
- 24.** манжета – 2 детали из кашкорсе

Детали из утеплителя кроим грубым краем (+ 2–3 см к припускам).

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив пуховика



1



С лицевой стороны рукавов, деталей полочек и спинки наносим разметку отстрочки, карманов, места притачивания ленты велкро. Детали рукавов, полочек и спинки с изнаночной стороны промазываем канцелярским клеем-карандашом по периметру детали и полосами внутри детали. Приклеиваем детали из курточной ткани к соответствующим деталям из утеплителя, равномерно распределяем и разглаживаем.

2



Скалываем курточную ткань с утеплителем по периметру и вдоль полос отстрочки как можно чаще. Отстрачиваем по разметке прямыми строчками. Также отстрачиваем параллельными строчками на расстоянии 7 мм друг от друга нижний ветрозащитный клапан.



3



Затем стачиваем детали из курточной ткани с утеплителем на оверлоке. Оверлок срезает излишки утеплителя, фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то притачиваем деталь из курточной ткани к утеплителю, проложив прямую строчку на расстоянии 4–5 мм от края, затем срезаем излишки утеплителя.

4



3

3-4

7

Аналогично стачиваем на оверлоке с утеплителем: обтачку капюшона, капюшон, центральную часть капюшона, защиту от защемления, листочки и верхние мешковины. Для листочек и защиты от защемления утеплитель расслаиваем пополам.

5



2,5-3

2,5-3


2,5-3

2,5-3

К листочкам и нижнему ветрозащитному клапану приклеиваем канцелярским клеем-карандашом мягкую часть ленты велкро. К правой полочке, обтачке капюшона с утеплителем (с правой стороны) и верхним мешковинам приклеиваем ленту велкро с крючками. Настрочиваем их по периметру.



6

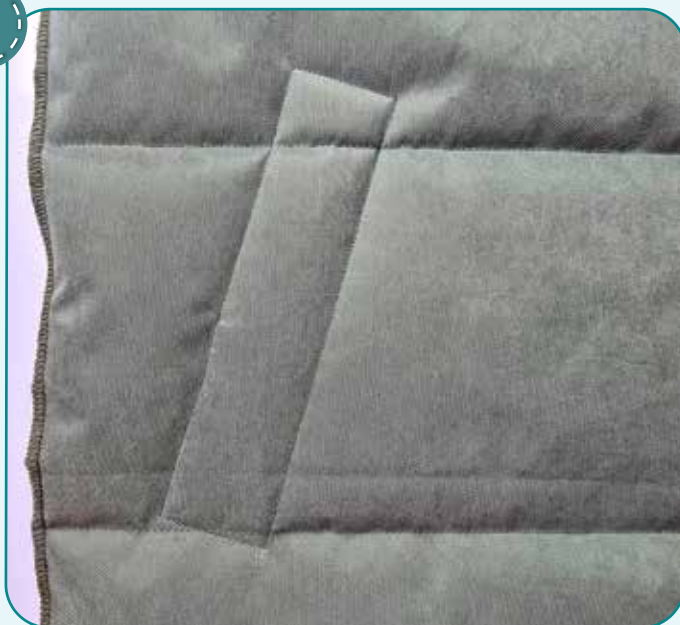

2,5-3

Отстрачиваем рамку кармана по разметке. Благодаря такой отстрочке разметку будет видно с изнаночной стороны, она не сотрётся, а также надёжно зафиксирует все слои между собой, что облегчит обработку данного узла.

7



2,5-3

Листочку складываем пополам лицевой стороной внутрь и фиксируем срезы прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ткань скользкая или недостаточно опыта, вместо булавок лучше использовать ручную смётку. Чтобы после ручной смётки не оставались проколы на ткани, смётываем близко ко шву со стороны припуска. Также можно использовать специальные прищепки.

8



Чертим две линии на расстоянии 10 мм от длинных сторон рамки. К этим линиям будем прикладывать срезы листочки и мешковин кармана.

9



К первой линии (ближе к боковому срезу) прикладываем верхнюю мешковину лицом к лицу полочки. Мешковина должна быть направлена в сторону бока. Ко второй линии прикладываем листочку, лента велкро должна быть сверху (сгиб листочки направлен к центру переда).

10



2,5-3

Притачиваем детали к полочке. Строчку прокладываем с изнаночной стороны, точно попадая в проложенные ранее строчки. Швы должны начинаться и заканчиваться на одном уровне с концами рамки.



11



2,5-3

Поверх листочки прикалываем нижнюю мешковину кармана (лицевой стороной к листочке), совмещая срезы. Притачиваем мешковину к полочке прямой строчкой. Шов прокладываем с изнаночной стороны, точно попадая в проложенную ранее строчку.



12



Разрезаем ткань основной части между строчками, срезаем излишки в центре рамки (на расстоянии 10 мм от швов рамки). В углах надсекаем ткань наискосок точно к концам швов, не задевая строчки. Не прорежьте мешковины и листочку!

13



Срезаем утеплитель с припусков до 2 мм вдоль длинных сторон рамки.

14




2,5-3

Раскладываем на ровной поверхности полочку лицевой стороной вверх, расправляем карман. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к большей мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания большей мешковины, а концы строчек были на одном уровне. Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем перед так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны. Притачиваем треугольник к верхней мешковине и листочке. Строчка должна совпадать с ранее проложенной строчкой (п. 6). Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник.

15



Расправляем листочку и нижнюю мешковину к центральному срезу, а верхнюю мешковину отгибаем к боковому срезу. Отстрачиваем листочку с длинной стороны на расстоянии 1 мм от строчки притачивания. Убеждаемся, что верхняя мешковина не попала в шов.

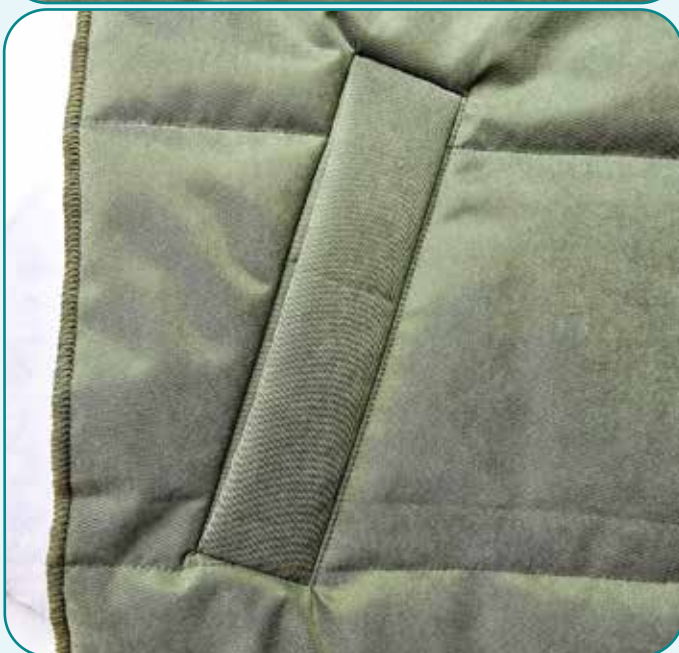

16




Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 15 мм от края. Концы строчек должны совпасть с концами швов притачивания боковых сторон листочки.

17



2,5-3

Отстрачиваем листочку с оставшихся трех сторон на расстоянии 1 мм. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 6–17).

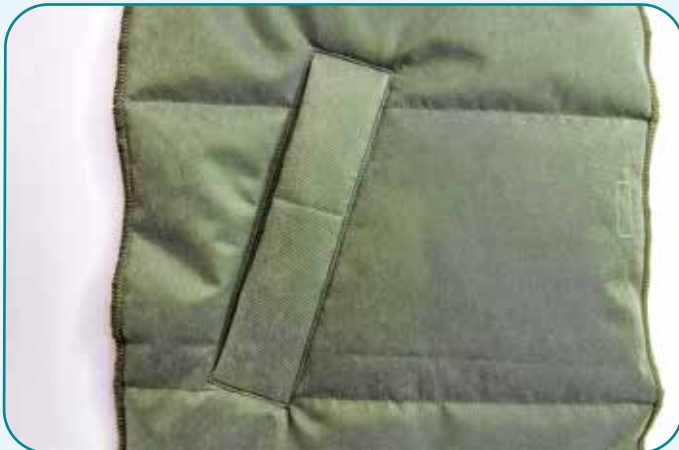

18



2,5-3

Скалываем спинку и полочки вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

19



2,5-3

Вкалываем булавками рукав в пройму пуховика лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Припуски плечевого шва раскладываем в разные стороны. Можно сметать близко к будущей строчке. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Так же втачиваем второй рукав.

20



2,5-3

Скалываем спинку, полочку и рукав вдоль боковых срезов лицом к лицу. Совмещаем швы, рисунок стёжки. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично стачиваем вторую сторону.

21



2,5-3

Скалываем деталь капюшона и его центральную часть лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом притачиваем вторую деталь капюшона к центральной части.

22



2,5-3

Скалываем капюшон с обтачкой капюшона лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

23



2,5-3

Вкалываем капюшон в горловину пуховика, совмещая метки. Припуски раскладываем в разные стороны. Втачиваем капюшон прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны горловины, чтобы предотвратить образование складок.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания.

24



Петлю-вешалку дважды подворачиваем изнаночной стороной внутрь, скалываем и отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края.

25



Прикалываем петельку к обтачке горловины спинки с лицевой стороны. Притачиваем петельку на расстоянии 7 мм от края.

26



Скалываем манжету вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем. Затем манжету складываем пополам изнанкой внутрь и приутюживаем.

27



Скалываем обтачку низа рукава вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

28



Вкладываем манжету в обтачку низа рукава лицом к лицу. Срезы манжеты совмещаем с более длинным срезом обтачки. Совмещаем швы и метки.

29






 2,5-3

Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, совмещая швы. При притачивании манжету растягиваем. Так же втачиваем вторую манжету (п. 26–29).



30






 2,5-3

По центру горловины подкладки спинки закалываем встречную складку. Фиксируем её прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



31



2,5-3

К подкладке полочки прикалываем обтачку низа полочки лицом к лицу. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на подкладку.

32



2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки низа полочки на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки. Таким же образом обрабатываем подкладку второй полочки и спинки (п. 31-32).



33



2,5-3

Скалываем подкладку полочки с подбортом лицом к лицу, совмещая метки и швы. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом стачиваем вторую подкладку полочки с подбортом, а также подкладку спинки с обтачкой горловины спинки.

34



2,5-3

Отстрачиваем швы притачивания подбортов и обтачки горловины спинки на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.



35



2-2,5

Скалываем подкладку спинки и полочек вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

36



2-2,5

Вкалываем булавками подкладку рукава в пройму подкладки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Припуски шва раскладываем в разные стороны. Скалываем вдоль оката булавками или смётываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Так же втачиваем второй рукав.

37



2-2,5

Скалываем булавками подкладку спинки с подкладкой полочки и подкладку рукава вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично стачиваем второй боковой срез и срез рукава. Оставляем в одном из рукавов отверстие около 17 см для выворачивания. Припуски швов разутюживаем.

38



Вкладываем обтачку рукава в рукав подкладки манжетой к лицу подкладки. Швы и метки совмещаем.

39



2,5-3

Притачиваем обтачку рукава к рукаву подкладки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, равномерно растягивая манжету. Строчку прокладываем со стороны обтачки точно в ранее проложенный шов.



40



Из подкладочной ткани выкраиваем 4 долевики (полоски ткани длиной 60 мм и шириной 15 мм).

41



2,5-3

Долевики притачиваем к припускам подкладки в области подмышек и плечевых срезов.



42



2,5-3

Внутренний капюшон собираем аналогично внешнему (п. 21-22).

43



2,5-3

Втачиваем внутренний капюшон в горловину подкладки лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

44



2,5-3

Вкладываем подкладку рукава в рукав пуховика таким образом, как он будет лежать в готовом изделии. Совмещаем шов рукава и шов обтачки низа рукава. Не смещая нижние срезы рукава и обтачки относительно друг друга, выворачиваем деталь рукава и деталь подкладки рукава одновременно и выводим их между пуховиком и его подкладкой (внутри изделия). Примётываем рукав к обтачке низа рукава по линии низа лицом друг к другу, вкладывая рукав в подкладку и совмещая швы. Стачиваем рукав с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй рукав.



45



Выворачиваем рукав на лицевую сторону. Убеждаемся, что подкладка рукава притачана правильно. Прикалываем верх обтачки к рукаву, образуя перекант на сторону обтачки. И снова выворачиваем на изнаночную сторону.

46



Вручную пришиваем верх обтачки к утеплителю в середине рукава около 30 мм и ко шву рукава.



47



2,5-3

Скалываем пуховик и подкладку вдоль нижних срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

48



2,5-3

Скалываем капюшон и внутренний капюшон лицом к лицу вдоль лицевого среза. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

49



2,5-3

Скалываем две детали защиты от защемления лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края вдоль длинного среза с закруглением и вдоль короткого среза.

50



Срезаем уголки припусков, делаем V-образные надсечки на закруглении каждые 3 мм. Выворачиваем на лицевую сторону.

51



2,5-3

Отстрачиваем защиту от защемления параллельными строчками на расстоянии 5 мм друг от друга.



52



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу левой полочки лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть выше шва притачивания обтачки низа полочки на 1 мм, а верхний край – на 1 мм ниже шва притачивания внутреннего капюшона. При необходимости укорачиваем молнию сверху (удалив лишние зубцы и установив ограничители) и подворачиваем верхний хвостик молнии.



53




2,5-3

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края.

54



Застёгиваем молнию и отмечаем на второй её половине шов притачивания капюшона и линии стёжки.

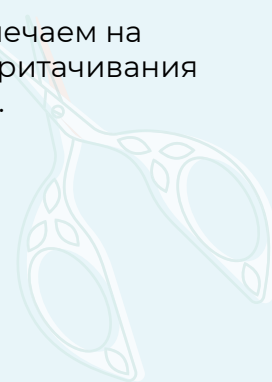

55



2,5-3

Прикалываем левую половинку молнии изнанкой к лицу защиты от заземления. Хвостик молнии подворачиваем на изнаночную сторону (или укорачиваем молнию до нужной длины) и выкладываем на одном уровне с меткой перегиба. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

56



2,5-3

Свободной частью защиты от заземления (выше метки) накрываем молнию с лицевой стороны и прикалываем. Фиксируем кончик планки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

57



2,5-3

Вторую половинку молнии и защиту от заземления скалываем с правой полочкой лицом к лицу. Совмещаем метки со швом притачивания внешнего капюшона и линиями стёжки. Притачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



58



Убеждаемся, что шов притачивания капюшона, обтачек и линии стёжки совпадают.



59



2,5-3

Скалываем пуховик и подкладку вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха, чтобы она совпадала со строчкой притачивания молнии.



60



Срезаем припуски центральных срезов полочек до 3 мм. Тесьму молнии не срезаем.

61



Припуски шва стачивания капюшона и внутреннего капюшона надсекаем каждые 15-20 мм, не доходя 1 мм до строчки.



62



2,5-3

Фиксируем капюшон и подкладку капюшона вдоль швов притачивания обтачек прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Шов начинаем и заканчиваем на 10 см выше горловины.



63



2,5-3

Скалываем булавками припуски горловин пуховика и подкладки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм. Начинаем и заканчиваем строчку как можно ближе к молнии.

64



Надсекаем припуски горловины и подкладки горловины каждые 20 мм, не доходя 1 мм до шва.



65



Притачиваем долевки прямыми строчками к боковым припускам пуховика в области подмышек и к плечевым припускам.

66



Вручную фиксируем обтачки низа вдоль боковых швов, чтобы в носке они не выворачивались на лицо изделия. Выворачиваем пуховик на лицевую сторону.

67



Расправляем уголки выше и ниже молнии. Закалываем булавками вдоль молнии, ровно выкладывая подборты. Отстрачиваем обе части молнии на расстоянии 1 мм от шва притачивания.



68



2,5-3

Скалываем верхнюю и нижнюю детали ветрозащитного клапана лицом к лицу вдоль длинного среза (ближайшего к лентам велкро). Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

69



2,5-3

Застрачиваем припуски шва стачивания на сторону нижнего клапана прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва.



70



Срезаем припуск нижнего ветрозащитного клапана до 3 мм.





71



2,5-3

Складываем ветрозащитный клапан пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем боковые срезы на расстоянии 10 мм от края прямой строчкой.

72



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем ветрозащитный клапан на лицевую сторону.

73




2,5-3

Фиксируем открытые срезы прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

74



Застёгиваем молнию пуховика. Накладываем ветрозащитный клапан, точно совмещая ответные части лент велкро. Отмечаем на левой полочке правый срез ветрозащитного клапана.

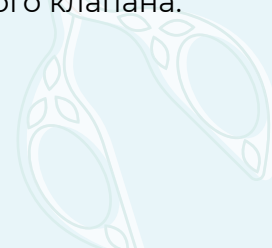

75



Левее меток на правой полочке размечаем линию на расстоянии 20 мм. К этой линии будем прикладывать срез ветрозащитного клапана. А на самом клапане размечаем линию притачивания на расстоянии 10 мм от среза.

76



Прикалываем ветрозащитный клапан лицом к лицу полочки. Обтачку расправляем во избежание образования складок. Верхний край ветрозащитного клапана должен совпадать со швом притачивания внутреннего капюшона, а нижний – со швом притачивания обтачки низа.

Притачиваем клапан прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края клапана по разметке. Снова застёгиваем молнию и убеждаемся, что ленты велкро на клапане совпадают с лентами велкро на левой полочке.

77



Срезаем припуск ветрозащитного клапана до 4 мм.

78



Отгибаем ветрозащитный клапан на молнию. Отстрачиваем его на расстоянии 7 мм от шва притачивания.



79



Вручную потайными стежками закрываем технологическое отверстие в рукаве пуховика.

80



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Пуховик готов!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Пуховик удлинённый

Спасибо вам, что шьёте со
мною и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA