

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Комбинезон Полосы

#патыкова_полосы



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- лён,
- дублерин,
- 5 пуговиц диаметром 12,5 мм,
- резинка шириной 1 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Длина резинка указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

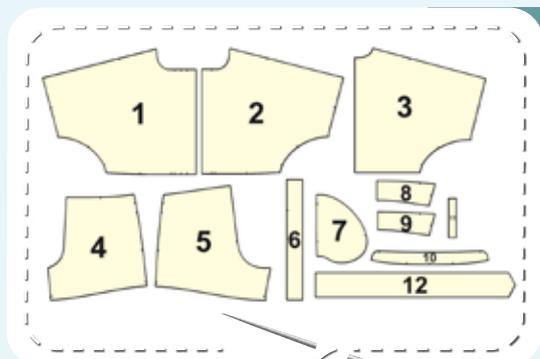

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА ИЗ ЛЬНА:

1. правая полочка – 1 деталь
2. левая полочка – 1 деталь
3. спинка – 1 деталь со сгибом
4. передняя половина шорт – 2 детали
5. задняя половина шорт – 2 детали
6. манжета – 2 детали со сгибом
7. подкладка кармана – 4 детали
8. верхний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
9. нижний воротник – 1 деталь со сгибом
10. стойка – 2 детали (кроим грубым краем)
11. шлёвки – 1 деталь
12. пояс – 1 деталь со сгибом

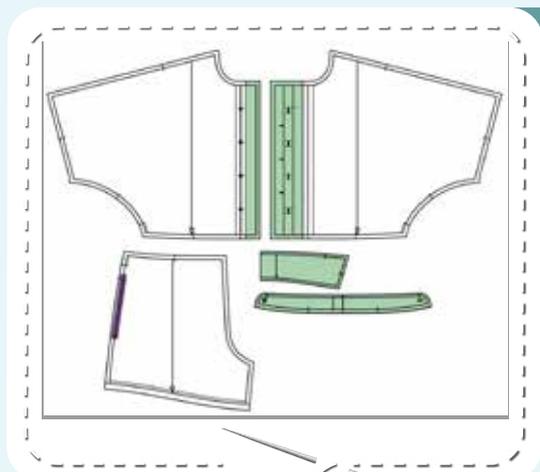


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
 - планка деталей полочки
 - верхний воротник
 - обе детали стойки
- Фиолетовый – формбанд (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру):
 - области входа в карман на передних половинах шорт.

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив комбинезона



1

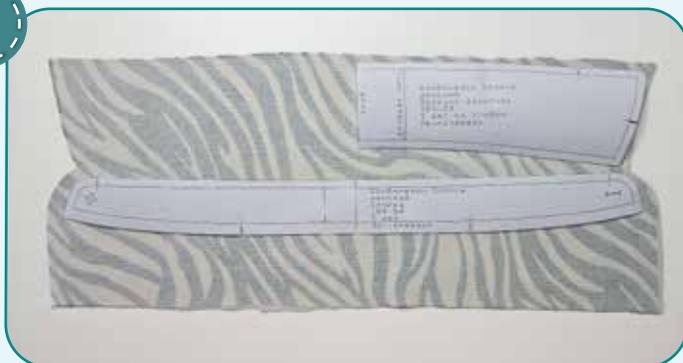

Верхний воротник и детали стойки раскраиваем грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

2




Выкраиваем верхний воротник и детали стойки точно по выкройке и наносим метки.

3



Проклеиваем цельнокроеные планки на полочках до сгибов, указанных на выкройках.

4

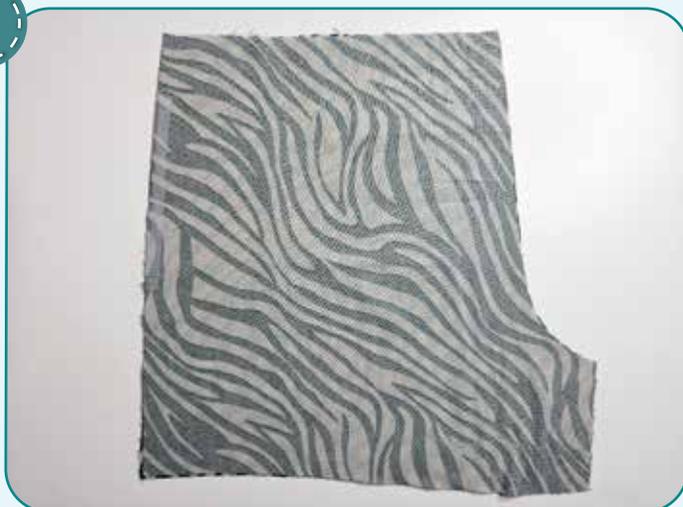

Проклеиваем кантенбандом (долевиком) область входа в карман на передних половинах шорт.



5



5



Центральный срез левой полочки заутюживаем на изнаночную сторону сначала на 10 мм, затем ещё на 26 мм. Центральный срез правой полочки заутюживаем на изнаночную сторону сначала на 32 мм, затем ещё на 47 мм. На выкройке эти линии обозначены, как перегиб 3 и перегиб 1.

6



2,5-3

Отстрачиваем планку левой полочки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

7



2,5-3


Отстрачиваем планку правой полочки на расстоянии 22 мм от перегиба 3 (по линии перегиба 2).

8



По линии отстрочки (т. е. по линии перегиба 2) заутюживаем планку правой полочки на лицевую сторону.



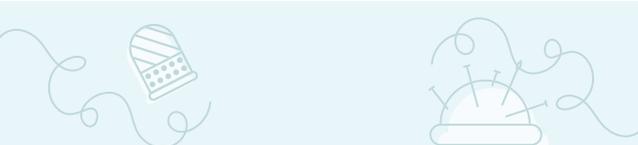

9



Переносим с выкройки на правую полочку местоположение петель. Расправляем планку по перегибам и с помощью лапки для петель выметываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим.

10



Переносим с выкройки на правую полочку местоположение закрепок. Складываем планку по перегибу 2 и насквозь мелким зигзагом делаем закрепки.

11



Складываем планку по перегибу 1 и утюжим.

12



Отстрачиваем планку правой полочки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим.





13



2,5-3

Скальваем булавками вдоль плечевых и боковых срезов спинку с полочками лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



14



3-4



7

Обмётываем плечевые и боковые срезы вместе оверлочным швом. Припуски заутюживаем на полочки.

15



1,5-2

Смётываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая срезы. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края мелкими стежками.





16



Срезаем уголки припусков воротника.

17



Выворачиваем воротник, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на нижний воротник. Отстрачиваем воротник на расстоянии 5 мм от края. Снова утюжим.

18



Нижний край одной из деталей стойки заутюживаем на 9 мм на изнаночную сторону. Это будет нижняя стойка. Отстрачиваем нижний срез нижней строчки на расстоянии 7 мм. Утюжим.

19



Прикалываем вторую (верхнюю) стойку лицевой стороной к воротнику со стороны нижнего воротника. Срезы верхнего и нижнего воротника совмещаем, не обращая внимания на то, что верхний воротник немного больше. Это нужно для того, чтобы воротник красиво лежал в готовом изделии.

Стачиваем воротник и стойку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

20



Прикалываем нижнюю стойку лицевой стороной к воротнику со стороны верхнего воротника. Стачиваем воротник и стойку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края со стороны верхней стойки. Строчку прокладываем точно по предыдущей строчке.



21



На закруглениях стойки каждые 3–4 мм делаем V-образные надсечки, не доходя 1 мм до строчки.

22



Выворачиваем стойку на лицевую сторону и утюжим.

23



По нижнему краю нижней стойки рисуем линию на верхней стойке.

24



Примётываем булавками верхнюю стойку к горловине комбинезона лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой со стороны стойки немного левее нарисованной линии (ближе к воротнику). Припуски заутюживаем на стойку.





25



Вручную примётываем нижнюю стойку к горловине так, чтобы её край закрывал шов притачивания.

26



Отстрачиваем стойку с лицевой стороны по всему периметру на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что нижняя стойка тоже равномерно отстрочена по всему периметру. Убираем наметку и утюжим.



27




Переносим с выкройки на правую сторону стойки местоположение петли. С помощью лапки для петель вымётываем петлю по размеру приготовленной пуговицы. Аккуратно пробиваем петлю с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим.

28



Заутюживаем припуски длинных сторон манжеты на 10 мм на изнаночную сторону. Затем заутюживаем её пополам.



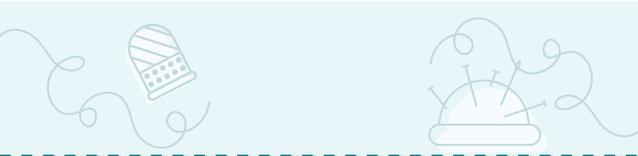

29



2,5-3

Стачиваем короткие срезы манжеты друг с другом прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

30



2,5-3

Прикалываем манжету к пройме лифа лицом к лицу, совмещая боковые швы. Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на манжету.

31



2,5-3

Примётываем вручную свободный край манжеты так, чтобы он закрывал шов притачивания. Отстрачиваем манжету с лицевой стороны вдоль шва притачивания на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что внутренняя сторона тоже равномерно отстрочена. Убираем наметку и утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую манжету (п. 28-31).





32



2,5-3

Накладываем планку правой полочки поверх планки левой полочки, совмещая нижние срезы и линии полузаноса. Фиксируем планки прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

33



На левой полочке размечаем местоположение пуговиц. Пришиваем пуговицы вручную или на машине.

34



2,5-3

Прикалываем булавками подкладку кармана к передней половине шорт вдоль входа в карман лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края от метки до метки, а также вдоль меток (чтобы строчка как будто образовывала букву «П»).

35



Надсекаем припуски в углах, не доходя 1 мм до строчки.





36



3-4



7

Обмётываем на оверлоке вдоль входа в карман. Утюжим.


37



2,5-3

Заутюживаем подкладку кармана на изнаночную сторону, образуя перекант. Прокладываем прямую строчку вдоль входа в карман на расстоянии 7 мм от края. Утюжим.

38

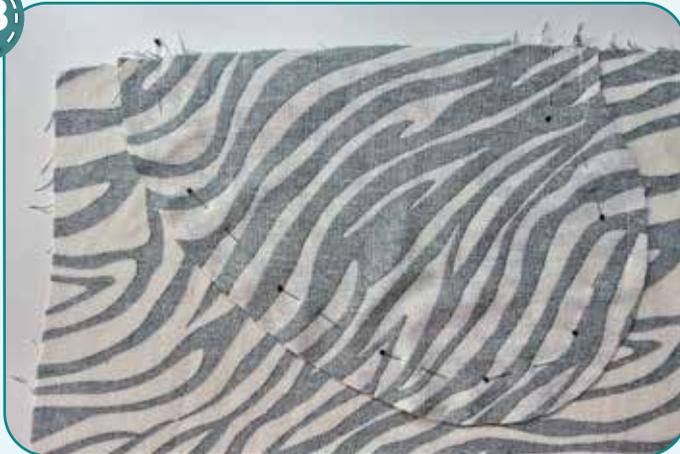

2,5-3

Прикалываем булавками вторую подкладку кармана к первой лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

39




3-4



7

Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Утюжим карман.



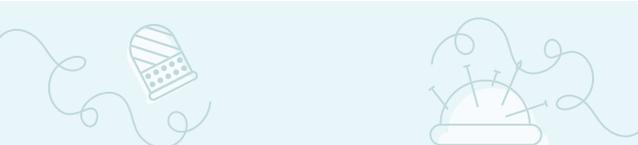

40



Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

41



Скальываем переднюю и заднюю половины вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Боковой шов прокладываем со стороны передней половины. Когда прошиваем карман, следим чтобы обработанный край кармана не попал в шов.

42




Обмётываем боковой шов шорт на оверлоке. Припуски шва заутюживаем к спинке.

43



Настрачиваем двумя поперечными строчками мешковину кармана на переднюю половину шорт. Строчки должны начинаться точно от концов входа в карман и заканчиваться у строчки, проложенной ранее (п. 37). Утюжим.

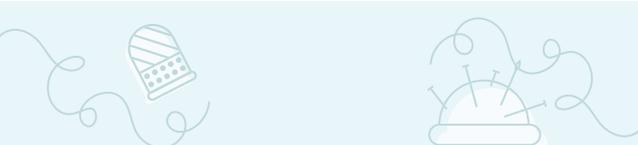


44



Скальваем переднюю и заднюю половины вдоль шаговых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

45

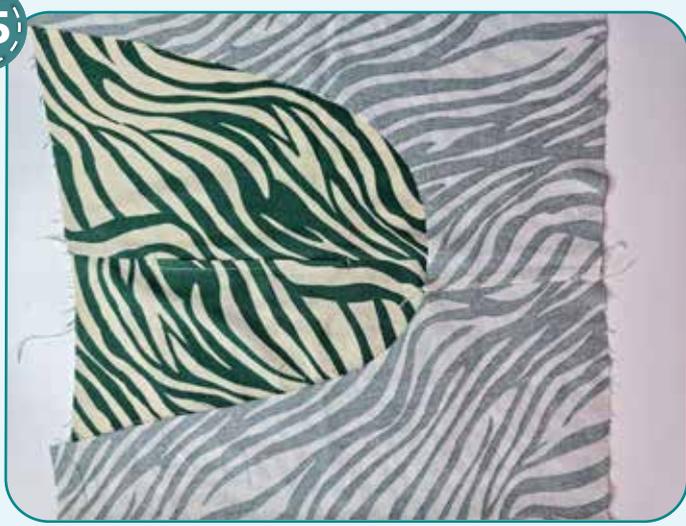

Обмётываем шаговый шов шорт на оверлоке. Припуски заутюживаем к переду.

46




Нижний срез шорт два раза заутюживаем по 7 мм на изнаночную сторону. Отстрачиваем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим. Аналогично обрабатываем вторую половину шорт (п. 34–46).

47



Вкладываем левую половину шорт в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скальваем булавками центральный срез, совмещая метки и шаговые швы. Стачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

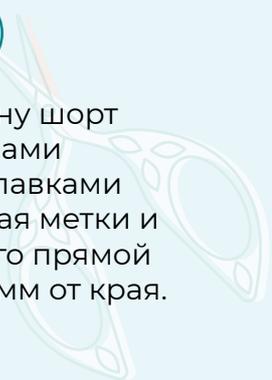



48



Обмётываем припуски центрального шва шорт на оверлоке. Припуски заутюживаем на правую половину.

49



Скальываем лиф и шорты лицом к лицу, совмещая швы и центры. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

50



Припуски обмётываем вместе на оверлоке и заутюживаем к низу.

51



Отрезаем резинку шириной 1 см и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой.

52



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Совмещаем эти метки с центрами и боковыми швами и прикалываем резинку к изнанке со стороны лифа.






53



Притачиваем резинку зигзагом к припускам, равномерно её натягивая.



54

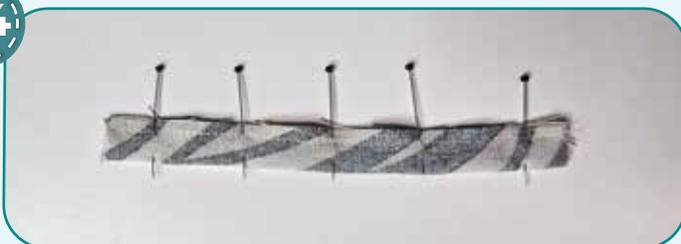

Деталь шлёвки складываем пополам вдоль длинных сторон лицом внутрь. Стачиваем деталь прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

55




Выворачиваем шлёвку с помощью приспособления для выворачивания или с помощью иглы с тупым концом и нитки. Припуски раскладываем в разные стороны, шов размещаем посередине и приутюживаем.

56



Разрезаем шлёвку на 2 равных детали, ориентируясь по выкройке.

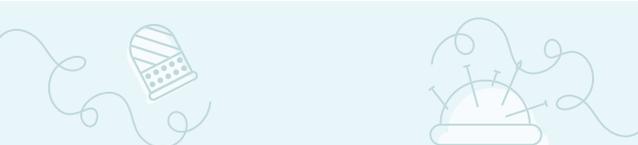

57



2,5-3

Подгибаем края шлёвок на 10 мм. Настрочиваем шлёвки вдоль боковых швов комбинезона прямыми строчками на расстоянии 1 мм от сгибов.

58



2,5-3

Складываем пояс пополам вдоль длинных сторон лицом к лицу. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Посередине оставляем технологическое отверстие для выворачивания длиной около 4 см.

59



Срезаем уголки припусков.

60



Выворачиваем на лицевую сторону с помощью карандаша или палочки. Расправляем уголки и утюжим пояс.





61



3-3,5

Отстрачиваем пояс по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

62



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Комбинезон готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Комбинезон Полосы

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

