

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Лонгслив Разрез

#патыкова_лонгразрез



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- силиконовая лента (по желанию),
- нитки в цвет трикотажа,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 75-90.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатируйте: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно

проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

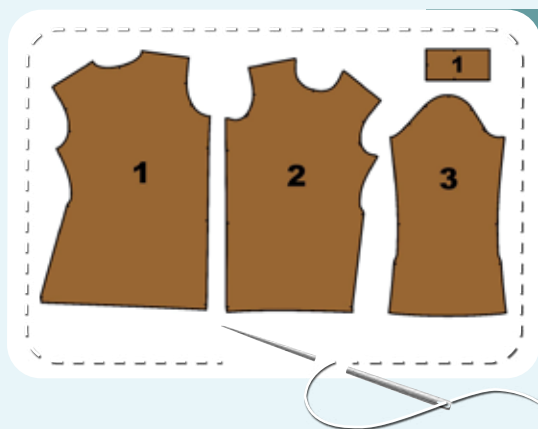

ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ КУЛИРКИ:

- 1. Спинка – 1 деталь**
- 2. Перед – 1 деталь**
- 3. Рукав – 2 детали в зеркальном отражении**
- 4. Воротник – 1 деталь со сгибом**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив лонгслива



1



4



2,5-3,5



7

Обмётываем срезы разреза вдоль левых боковых срезов спинки и переда на оверлоке. Строчку начинаем от нижнего среза и заканчиваем на 4–5 см выше метки разреза.

2



4-5

Вдоль правых боковых срезов спинки и переда, от метки до нижнего среза, прокладываем по две параллельные строчки на расстоянии 3 мм и 7 мм от края, устанавливая максимальную длину стежка (4–5 мм). Закрепки не ставим, оставляем хвостики нитей длиной не менее 50 мм.

3



Потянув за концы верхних нитей, проложенных ранее параллельных строчек, стягиваем правый боковой срез переда до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки и равномерно распределяем сборку по всей длине.





4



Аналогично делаем сборку вдоль правого бокового среза спинки.

5



Подгибаем низ спинки на изнаночную сторону на 15 мм и приутюживаем. Фиксируем подгибку низа булавками или замётываем.



6




Подшиваем низ спинки на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (большая игла с закруглённым концом). Утюжим.

7



Аналогично подшиваем низ на детали переда.

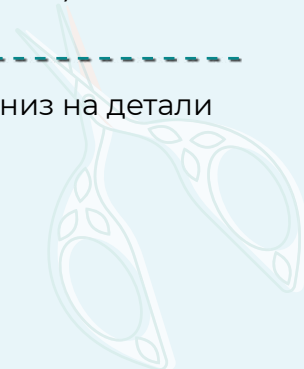




8



Складываем детали переда и спинки лицом к лицу вдоль плечевых срезов. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками.

9



Стачиваем детали на оверлоке.

10



Припуски швов заутюживаем на сторону переда.

11



Деталь воротника складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль боковых срезов и фиксируем срез булавками. Стачиваем деталь в кольцо на оверлоке.





12



Концы припусков заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании воротника. Складываем воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Сгиб приутюживаем.




13



Прикладываем воротник к лицевой стороне горловины. Совмещаем шов воротника с центром горловины спинки, метку центра воротника с центром горловины переда, остальные метки – с плечевыми швами. Скалываем детали булавками.

14



4  2,5-3,5  7

Притачиваем воротник на оверлоке, равномерно натягивая воротник до размеров горловины. Сам срез горловины растягивать не нужно.






15



Шов заутюживаем на сторону переда и спинки.

16

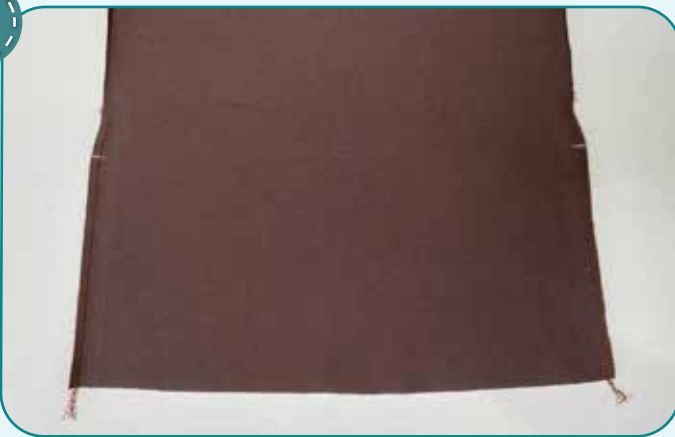

4



2,5-3,5



7

Обмётываем срезы разреза рукава на оверлоке. Строчку начинаем от нижнего среза и заканчиваем 4–5 см выше метки разреза.

17



Заутюживаем низ рукава на изнаночную сторону на 15 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.



18



2,5-3



5,6

Подшиваем низ рукава на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа. Утюжим. Аналогично обрабатываем низ второго рукава.



19



Рукав вкладываем в пройму лицом к лицу. Совмещаем все метки, уравниваем срезы и скалываем детали булавками.



20



4
ш

2,5-3,5

7

Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону переда и спинки. Аналогично втачиваем второй рукав.





21



4

2,5-3,5

7

Складываем перед со спинкой и рукав лицевыми сторонами друг к другу вдоль правых боковых срезов. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками от нижнего края лонгслива и не доходя 2–3 см до метки разреза рукава.



22



4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Строчку начинаем от низа лонгслива и заканчиваем, не доходя 2–3 см до метки начала разреза.

23



Концы нитей оверлочных строчек прячем в шов при помощи иглы для трикотажа. Припуски выше сборки заутюживаем на сторону спинки и задней части рукава.





24



4

2,5-3,5

7

Складываем перед со спинкой и рукав лицевыми сторонами друг к другу вдоль левых боковых срезов. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками, не доходя 2–3 см до меток разрезов. Стачиваем детали на оверлоке. Строчку начинаем и заканчиваем, не доходя 2–3 см до меток начала разрезов на лонгсливе и рукаве.



25



1

2,5-3

2,5-3

2,5-3

Продлеваем боковые швы лонгслива и рукавов прямыми строчками до метки начала разреза.

26



Припуски бокового шва рукава заутюживаем на сторону задней части, одновременно заутюживаем припуски разреза на изнаночную сторону на 15 мм. Припуски разреза фиксируем булавками или замётываем.





27



Отстрачиваем разрез на расстоянии 10 мм от края. Утюжим. Аналогично обрабатываем разрез второго рукава.

28



Припуски левого бокового шва заутюживаем на сторону спинки, одновременно заутюживаем припуски разреза на изнаночную сторону на 15 мм.

29



Припуски разреза фиксируем булавками или замётываем.

30



Отстрачиваем разрез на расстоянии 10 мм от края. Утюжим.





31



По желанию, правый боковой шов в районе сборки можно укрепить силиконовой лентой. Для этого отмеряем силиконовую ленту длиной сборки, указанной на выкройке. Прикладываем ленту к припускам бокового шва со стороны спинки. Край ленты должен располагаться рядом со швом стачивания деталей переда и спинки. Верхний конец ленты

находится рядом с меткой окончания сборки, нижний конец на 1 мм выше нижнего края лонгслива. Фиксируем силиконовую ленту булавками.

32



Притачиваем силиконовую ленту к припуску прямой строчкой. Ленту не растягиваем.

33



Припуск ниже сборки заутюживаем на сторону спинки. Фиксируем припуск короткой прямой строчкой.

34



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Лонгслив Разрез

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

