


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Сумка- шопер

#патыкова_сумка

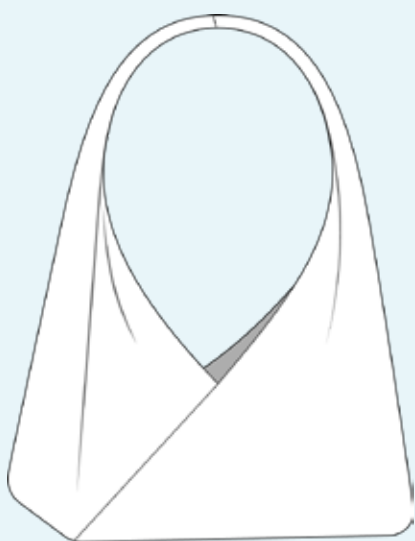

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- искусственная кожа 1,1 м,
- подкладочная ткань 0,45 м,
- магнитная кнопка 1 шт.,
- нитки в цвет ткани, желательно усиленные,
- иглы Leather 80–90 для кожи.

Если сомневаетесь, что вам подойдёт мягкая модель сумки или её размер, рекомендуется сначала отшить макет

из недорогих материалов с похожими свойствами (пластичность, толщина).




Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых.

Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

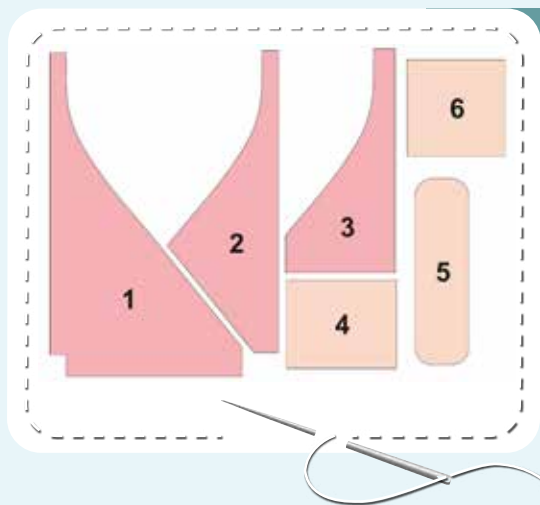

ДЕТАЛИ СУМКИ:

- 1. часть 1 – 1 деталь со сгибом из кожи**
- 2. часть 2 – 1 деталь со сгибом из кожи**
- 3. подкладка внутренняя – 2 детали со сгибом из кожи**
- 4. подкладка – 2 детали со сгибом из подкладочной ткани**
- 5. дно – 1 деталь из подкладочной ткани**
- 6. карман – 1 деталь из подкладочной ткани**

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив сумки



1



На 1 и 2 частях сумки в месте стыка размечаем припуски 10 мм.



2




1 и 2 части сумок скалываем лицом к лицу. Тщательно совмещаем уголки разметки. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от срезов. Строчки заканчиваем точно в уголке разметки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Смётываем и скалываем детали из кожи внутри припусков, чтобы с лица не оставалось проколов. Можно использовать прищепки.

3




Складываем нижние срезы части 1 лицом к лицу. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

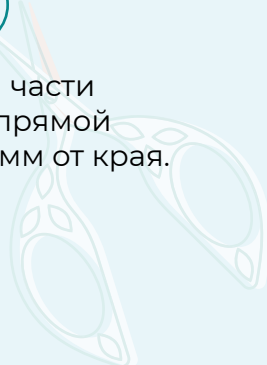



4

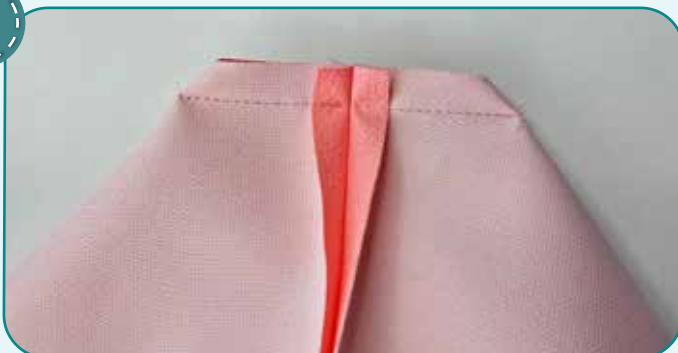

2,5-3

В углах сумки образовались квадратные вырезы. Совмещаем срезы вырезов как на фото. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.



5




Выворачиваем сумку на лицевую сторону. Углы сумки должны получиться как на фото.

6



В области разметки под магнитную кнопку с изнаночной стороны внутренней подкладки сумки приклеиваем кусочки кожи размером 2x2 см. Можно использовать клеевую паутинку (предварительно проверить на кусочке воздействие утюга) или клей, подходящий для кожи и ткани.

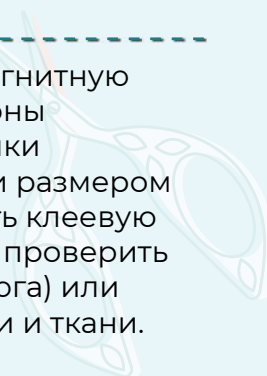



7



Наносим разметку прорезей, через которые будем вставлять магнитную кнопку. Прорезаем их скальпелем или распарывателем.

8



Устанавливаем кнопку на обе части внутренней подкладки. Можно для надежности с изнанки добавить кусочек плотного картона.

9



Верхний срез кармана заутюживаем на изнаночную сторону на 15 мм, а затем ещё раз на 15 мм. Отстрачиваем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края подгибки. Утюжим.

10



Заутюживаем боковые стороны кармана на 10 мм на изнаночную сторону.




11



2,5-3

Скальваем внутреннюю подкладку из кожи и подкладку лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

12

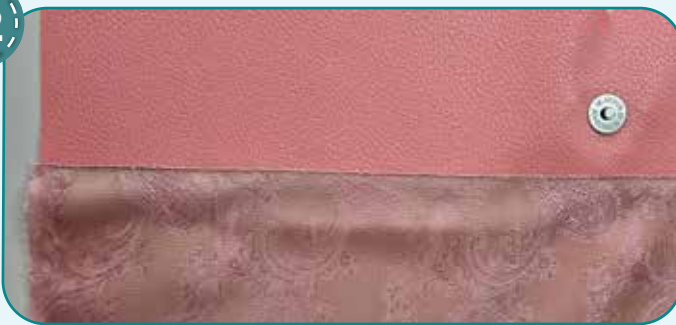

2,5-3

Настрачиваем припуски книзу прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Таким же образом обрабатываем вторую половину подкладки (п.11-12).

13



С лицевой стороны одной из половин подкладки размечаем местоположение кармана. Прикалываем или примётываем карман лицом вверх.


14



2,5-3

Настрачиваем карман с 3 сторон прямой строчкой. Вдоль боковых сторон строчку прокладываем на расстоянии 1 мм от края, вдоль нижнего среза – на расстоянии 7 мм от края.

15

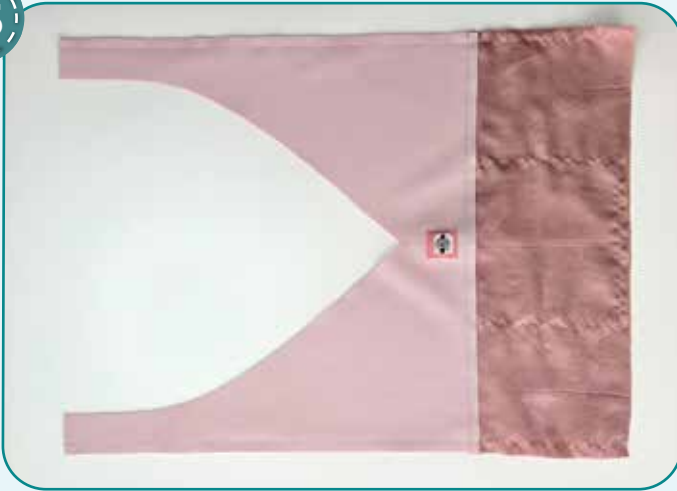


Стачиваем детали подкладки лицом к лицу вдоль боковых срезов на расстоянии 10 мм от края.

16



Прикалываем дно подкладки к нижнему срезу подкладки лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Вдоль прямого среза оставляем технологическое отверстие для выворачивания длиной 13 см.

17

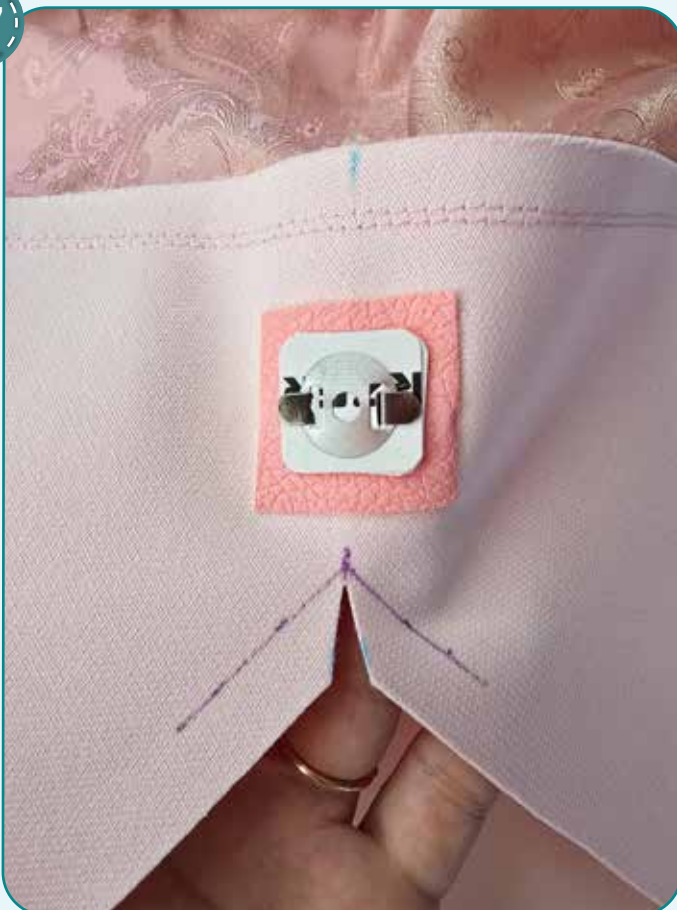

Вдоль уголков внутренних частей подкладки (над кнопкой) размечаем припуски 10 мм. Надсекаем уголки, не доходя до разметки 2–3 мм.



18



Сумку выворачиваем на изнаночную сторону, а подкладку сумки – на лицевую. Вкладываем подкладку сумки в сумку, чтобы они были лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем открытые срезы друг с другом. Тщательно совмещаем уголок разметки (п. 17) с концом шва сумки (п. 2). Стачиваем сумку с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчка должна точно совпасть с разметкой и концом шва сумки.



19



Таким же образом стачиваем сумку и подкладку сумки вдоль других трёх длинных открытых срезов.

20



Выворачиваем сумку на лицевую сторону через оставленное отверстие.





21



Складываем части ляжки лицом к лицу, совмещая швы стачивания внутренних подкладок и скалываем их друг с другом.

22



Аккуратно выводим ляжку внутрь сумки. Т.е. половина ляжки должна будто заходить в другую. Выводим их через отверстие в подкладке.



23



Стачиваем ляжку по кругу, совмещая швы. Лучше для надёжности проложить два шва. Выворачиваем ляжку на лицевую сторону.





24



1,5-2

Подворачиваем припуски подкладки
внутри и зашиваем оставленное
отверстие прямой строчкой на
расстоянии 1 мм от края.

25



Сумка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Сумка-шопер

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

