

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Платье Карамель

#патыкова_карамель



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- лён,
- дублерин плотностью 55 г,
- 12 пуговиц на ножке диаметром 8–10 мм,
- бельевая резинка шириной 6 мм,
- кантенбанд (клеевая кромка или долевик),
- формбанд (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

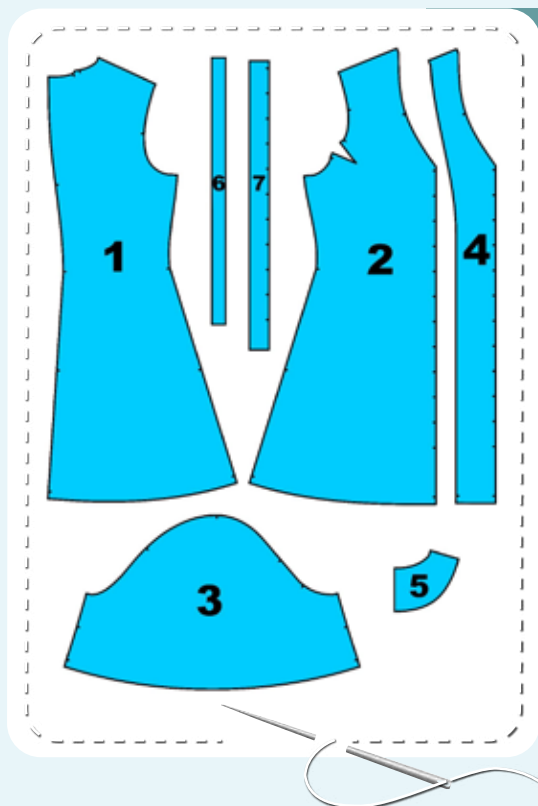

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗО ЛЬНА:

1. спинка – 2 детали в зеркальном отражении
2. полочка – 2 детали в зеркальном отражении
3. рукав – 2 детали в зеркальном отражении
4. подборт – 2 детали в зеркальном отражении
5. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
6. навесные петли – 1 деталь
7. пластрон – 1 деталь со сгибом

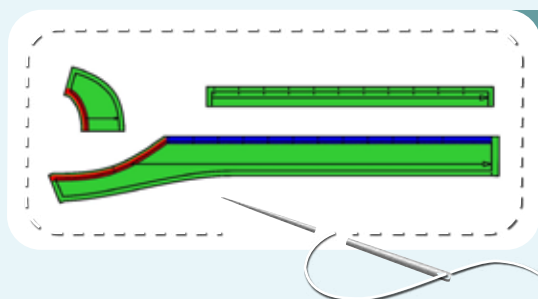


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный - дублирин:
 - подборты
 - обтачка спинки
 - пластрон
- Синий – кантенбанд (долевик):
 - центральные срезы подбортов
- Красный – формбанд (полоска из флизелина, скроенная по косой, с цепным швом по центру):
 - горловина обтачки спинки
 - декольте подбортов

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив платья




1

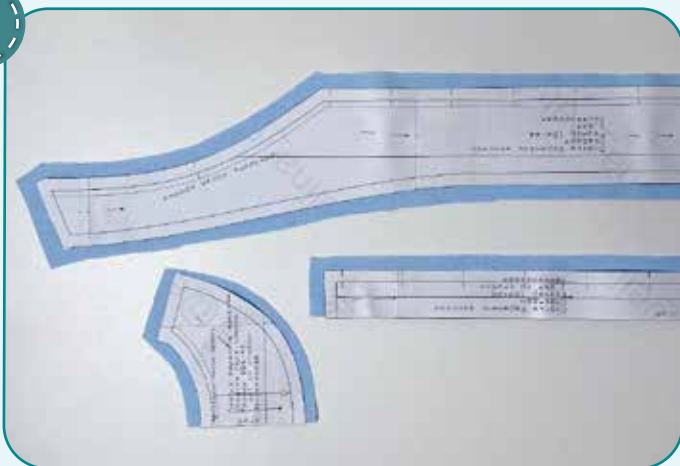

Обтачку горловины спинки, пластрон и подборты раскраиваем грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед дублированием необходимо попробовать продублировать кусочки тканей. После дублирования на образцах не должно быть пузырей, дублирин должен быть хорошо приклеен, образцы должны быть достаточно пластичны. Если образец не удовлетворяет этим требованиям, то лучше выбрать другой дублирин.



2



Выкраиваем детали точно по выкройке и наносим метки. Обтачку спинки вдоль горловины и подборты вдоль области декольте проклеиваем формбандом. Следим, чтобы цепная строчка находилась на расстоянии припусков – 10 мм от края. Центральные срезы подборов проклеиваем кантенбандом согласно схеме дублирования.

3



Размечаем вытачки на изнаночной стороне деталей спинки.



4



2,5-3

Складываем вытачки пополам лицевой стороной внутрь и точно совмещаем их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой на швейной машине, сводя строчку на нет к вершине вытачки.

5



Вытачки приутюживаем и заутюживаем к центру спинки. Аналогично обрабатываем вытачку на второй детали спинки.

6



2,5-3

Складываем талиевые вытачки пополам лицевой стороной внутрь и точно совмещаем их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой на швейной машине, сводя строчку на нет к вершине вытачки.

7



Вытачки приутюживаем и заутюживаем к центру спинки. Аналогично обрабатываем талиевую вытачку на второй детали спинки.

8



Складываем детали спинки лицом к лицу вдоль центральных срезов. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками.

9



Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

10



Припуски обмётываем вместе на оверлоке и заутюживаем на левую сторону.






11




На детали полочки складываем вытачки пополам лицевой стороной внутрь, уравниваем срезы, точно совмещаем их стороны и скалываем булавками.

12

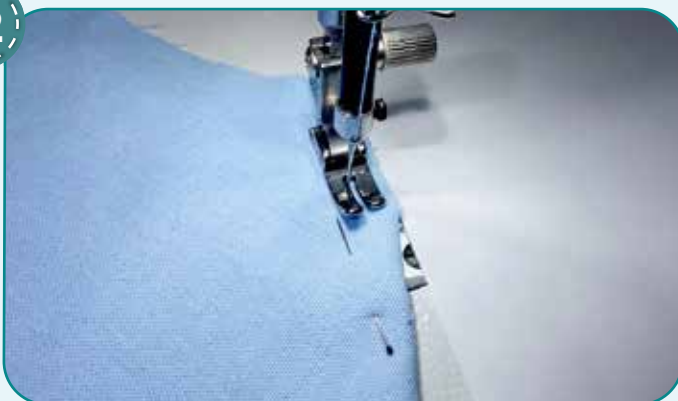

Стачиваем вытачки прямой строчкой на швейной машине, сводя на нет к вершине вытачки.

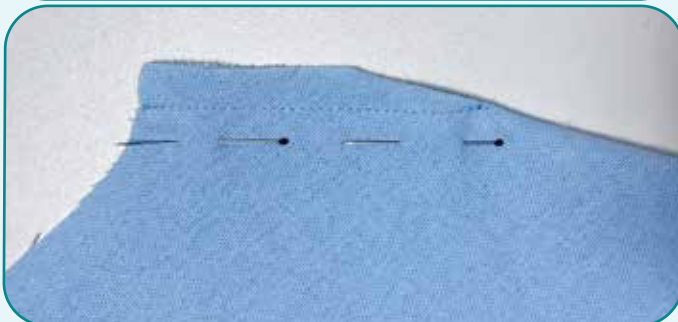

13




Припуски вытачки обмётываем вместе на оверлоке. Концы нитей оверлочной строчки прячем в шов при помощи иглы с большим ушком. Вытачку приутюживаем и заутюживаем кверху. Аналогично обрабатываем вытачку на второй детали полочки.





14

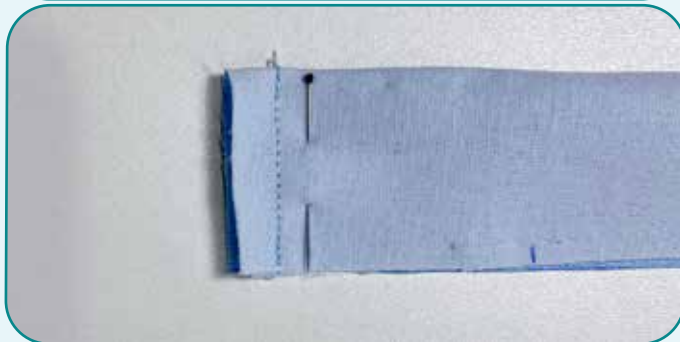


2,5-3

Пластрон складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль коротких срезов, скалываем булавками и стачиваем на швейной машине прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.



15

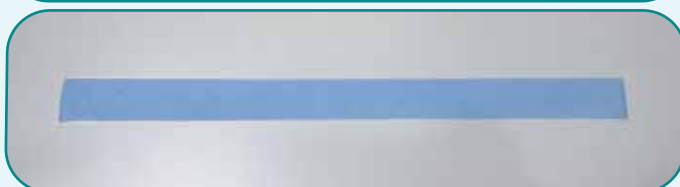

Срезаем уголки припусков. Выворачиваем пластрон на лицевую сторону, выправляем уголки, сгибаем пополам вдоль длинных срезов и приутюживаем.

16



Прикладываем пластрон к лицевой стороне левой полочки вдоль центрального среза. Уравниваем срезы пластрона и полочки, совмещаем метки и фиксируем детали булавками.





17



2,5-3

Притачиваем пластрон к полочке прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

18



2,5-3

Деталь навесных петель складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль длинных срезов. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 9 мм от края.

19




Срезаем припуски до 3-4 мм. Выворачиваем деталь на лицевую сторону с помощью специального устройства для выворачивания рукава или можно использовать тупую иглу с большим ушком и ниткой. Приутюживаем.

20



Навесные петли разрезаем по разметке на выкройке. Должно получиться двенадцать петель.

21

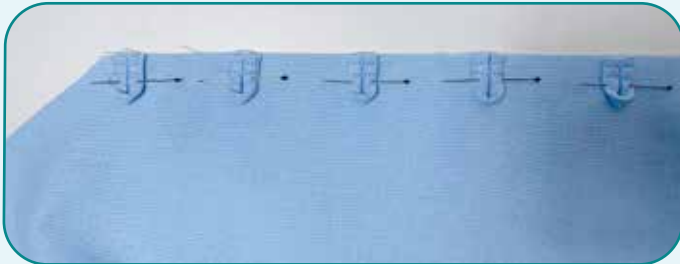

Формируем навесные петли, прикладывая к центральному срезу правой полочки по разметке. Фиксируем петли сначала булавками, а затем короткими прямыми строчками на расстоянии 5 и 9 мм от края.

22



Складываем спинку с полочками лицевыми сторонами друг к другу вдоль плечевых срезов. Уравниваем срезы и скалываем булавками. Стачиваем детали прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

23




Обмётываем припуски плечевых срезов вместе на оверлоке. Заутюживаем припуски швов на сторону полочек.

24



2,5-3

Складываем спинку с полочками лицевыми сторонами друг к другу вдоль боковых срезов. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем булавками. Стачиваем детали прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

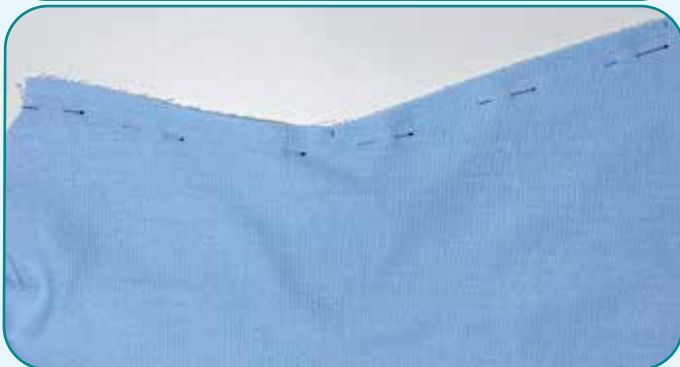

25



3-4



7

Обмётываем припуски боковых срезов вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону полочек.



26



2,5-3

Обтачку спинки складываем с подбортами лицевыми сторонами друг к другу вдоль плечевых срезов. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

27




3-4



7

Припуски обмётываем вместе на оверлоке и заутюживаем на сторону обтачки спинки.

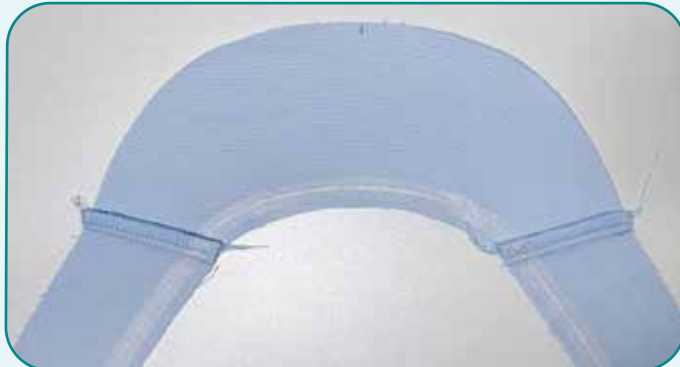

28



3-4



7

Внешние срезы обтачки спинки и подбортов обмётываем на оверлоке единой строчкой.

29



Прикладываем обтачку с подбортами к платью лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и швы, скалываем детали булавками.





30



2,5-3

Притачиваем обтачку с подбортами прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



31



Срезаем уголки припусков плечевых швов. Делаем надсечки припусков в районе горловины и срезов декольте каждые 10–15 мм, не доходя 1 мм до строчки. В районе края пластрона и первой петли делаем V-образные рассечки припусков (срезаем уголки), не затрагивая припуски пластрона и петли.





32



2,5-3

Припуски заутюживаем на сторону подборов и обтачки спинки. Настрочиваем припуски на обтачку спинки и подборы на расстоянии 1 мм от шва стачивания.



33



Отворачиваем обтачку с подбортами на изнаночную сторону. Утюжим, образуя перекант на сторону обтачки и подборов.





34




2,5-3

Перегибаем подборт на лицевую сторону, фиксируем булавками вдоль нижних срезов. Притачиваем подборт к полочкам на расстоянии 15 мм от нижних срезов.

35



Уголки припусков срезаем. Припуск низа подборта срезаем до 5 мм. Нижний срез платья подрезаем до 7 мм, не доходя 15 мм до внешнего края подборта.

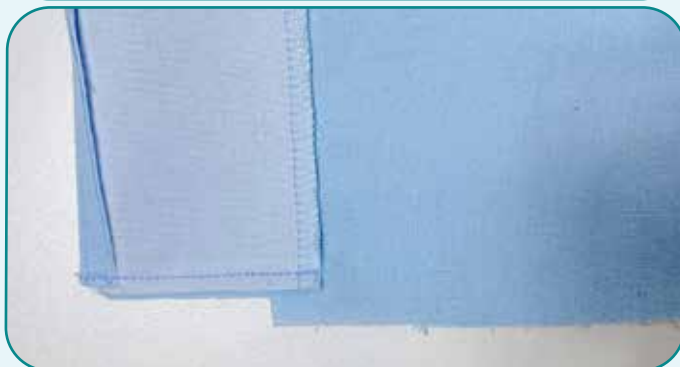

36




Отворачиваем подборт на изнаночную сторону, выправляем углы и утюжим. Одновременно заутюживаем припуск на подгибку низа на изнаночную сторону сначала на 7 мм, затем ещё на 8 мм.

37



Низ платья замётываем или фиксируем подгибку булавками.

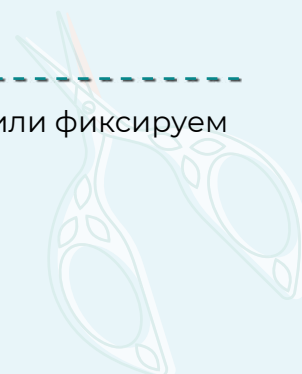

38



2,5-3

Отстрачиваем подгибку платья на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим.

39



4-5

По окату рукава (между метками) прокладываем по две параллельные строчки на расстоянии 5 и 8 мм от края. Устанавливаем максимальную длину стежка (4-5 мм), в начале и в конце строчки не делаем закрепки, а оставляем хвостики нитей длиной не менее 5 см.

40



На изнаночную сторону рукава с выкройки переносим линию притачивания резинки. На намеченной линии ставим метку середины.

41



Отмеряем резинку длиной, указанной на выкройке, добавляя дополнительно 20 мм для припусков. Отрезаем резинку и ставим метки припусков, отступив по 10 мм с каждой стороны резинки и метку середины резинки.



42



Прикладываем резинку к рукаву, совмещаем метки и фиксируем булавками. Край резинки должен располагаться рядом с намеченной линией.

43



Притачиваем резинку строчкой зигзаг, равномерно натягивая резинку между метками припусков до размеров рукава.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если растянуть резинку на такое расстояние сложно, можно поступить следующим образом. Сначала проложить 2 параллельные строчки, присобрать рукав на сборку. Затем приколоть резинку и притачать её.

44



2,5-3

Деталь рукава складываем вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

45



3-4

Припуски швов обмётываем вместе на оверлоке и заутюживаем на сторону задней части рукава.



46



Заутюживаем припуск на подгибку низа рукава на изнаночную сторону сначала на 7 мм, затем ещё на 8 мм.



47



Низ рукава замётываем или фиксируем подгибку булавками.

48



Отстрачиваем подгибку низа рукава на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим.



49



Прикладываем рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и боковые швы.



50



Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани. Стягиваем окат до размеров проймы, потянув за оставленные концы верхних нитей, проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовались заломы. Вмётываем рукав в пройму.

51



2,5-3

Втачиваем рукав прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовывались складки.

52




3-4



5

Припуски обмётываем вместе на оверлоке, шов в районе сборки заутюживаем на сторону полочки и спинки, не затрагивая сборку на рукаве, остальную часть шва утюжим на ребро. Таким же образом обрабатываем второй рукав.

53

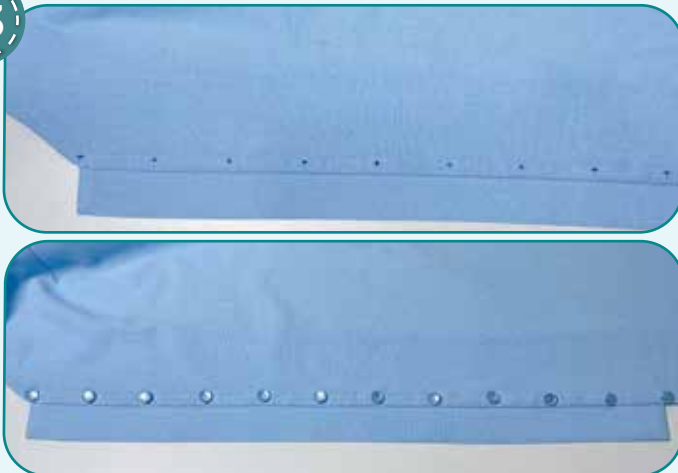

Переносим местоположение пуговиц с выкройки на левую полочку. Пришиваем пуговицы.



54



Припуски обтачки фиксируем ручными стежками к припускам центрального шва спинки и припускам плечевых швов.

55



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Платье Карамель

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA