


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Платье Вискоза

#патыкова_платьевискоза

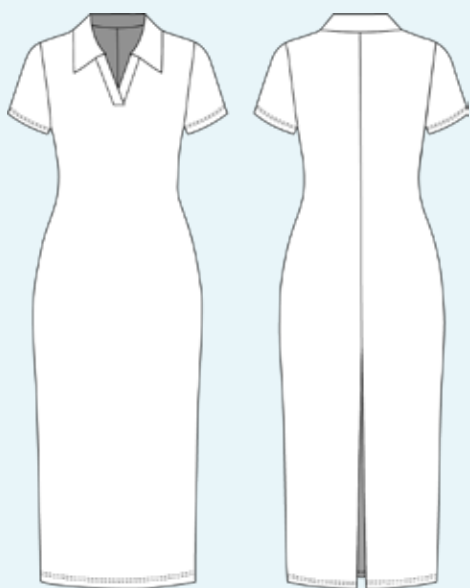

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- трикотаж вискозный (в данном случае использована кулирка),
- дублерин для трикотажа,
- долевик (кантенбанд),
- киперная лента шириной 10 мм (по желанию, в зависимости от выбранного способа обработки),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати

не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

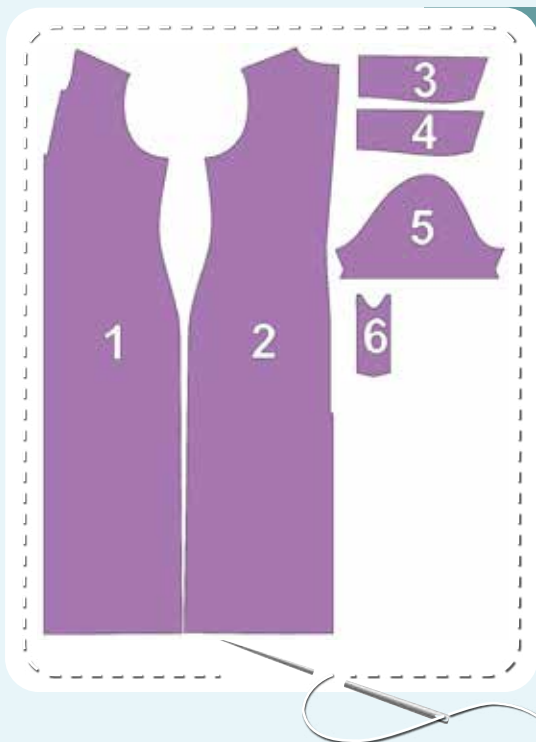

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ ТРИКОТАЖА:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 2 детали
3. верхний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
4. нижний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
5. рукав – 2 детали
6. планка – 2 детали (кроим грубым краем)

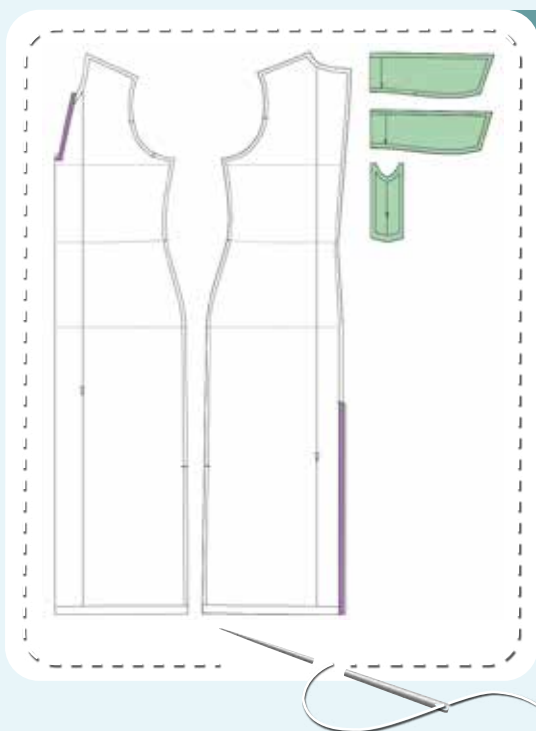


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – дублерин для трикотажа:
 - верхний и нижний воротники
 - обе детали планки
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - деталь переда вдоль планки
 - детали спинки вдоль разреза

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)



Платя Школьная Хлопчат
Бархатный материал
Размер: 154,8 - 55,8
Изготовитель: ШКОЛЬНИК 1447,СН 1111111
Адрес: 1447,СН 1111111

1447,СН 1111111
1447,СН 1111111

Детали планки, верхний и нижний воротники кроим грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

Выкраиваем детали планки, верхний и нижний воротники точно по выкройкам и наносим метки.

Деталь переда вдоль планки и детали спинки вдоль разреза проклеиваем кантенбандом (долевиком).



7

Обмётываем центральные срезы деталей спинки вдоль разреза на оверлоке. Строчку заканчиваем на 4–5 см выше метки окончания разреза. Утюжим.



5



4

2,5-3,5

7

Скалываем детали спинки лицом к лицу вдоль центральных срезов. Стачиваем их на оверлоке. Строчку заканчиваем на 2–3 см выше начала разреза.



6



↺

2,5-3

↺

2,5-3


Прямой строчкой продлеваем оверлочный шов до метки начала разреза.

7




Припуски заутюживаем на левую сторону. Припуски разреза приутюживаем.

8

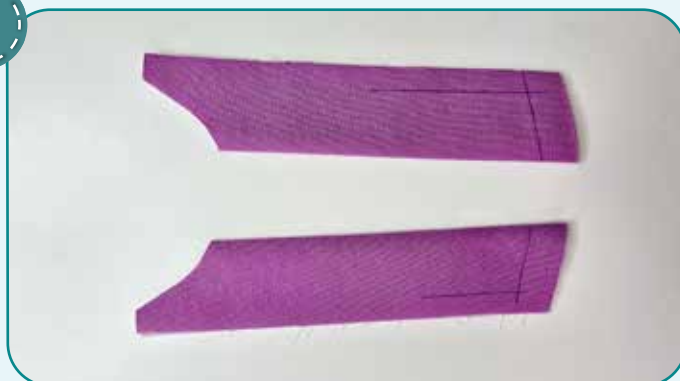

Заутюживаем детали планки пополам изнанкой внутрь. Размечаем припуски.

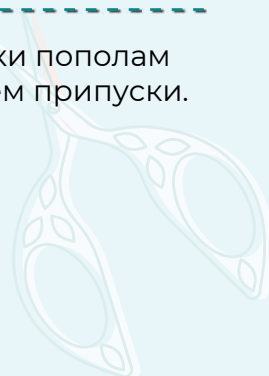



9



На изнаночной стороне переда размечаем припуски разреза под планку.


10



2,5-3

Прикалываем детали планки к разрезу лицом к лицу, совмещая срезы и уголки разметки. Притачиваем прямыми строчками точно по разметке. Строчки прокладываем на расстоянии 10 мм от края.

11

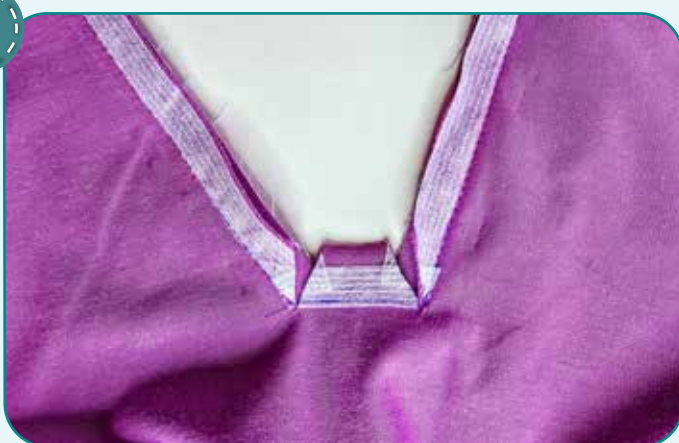

Надсекаем перед на угол, не доходя 1 мм до строчек притачивания деталей планки.

12



2,5-3,5



7

Обмётываем припуски планки и выреза вместе на оверлоке.





13



2,5-3

Накладываем правую деталь планки поверх левой. Совмещаем и скалываем нижние срезы деталей планки и нижний припуск разреза под планку. Совмещаем сгибы деталей планки и уголки разреза. Стачиваем прямой строчкой по разметке. С лицевой стороны убеждаемся, что обработано чисто, нет складок.



14



2,5-3,5



7

Обмётываем на оверлоке нижние срезы деталей планки. Концы ниток завязываем и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком. Припуски заутюживаем книзу.

15



Утюжим планку ещё раз. Так она должна выглядеть с лицевой стороны.





16



Размечаем припуски верхних срезов деталей планки с изнаночной стороны.

17



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

18



↺

2,5-3

↺


2,5-3

Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая длинные срезы. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

19




Срезаем припуск нижнего воротника до 5 мм. Припуски заутюживаем на нижний воротник.

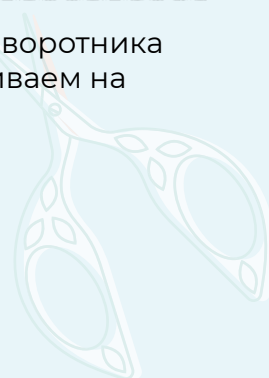




20

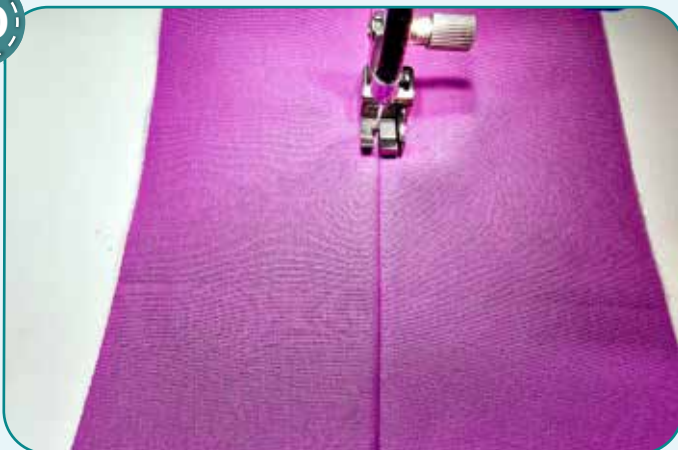

2,5-3

Застрачиваем припуски на нижний воротник прямой строчкой. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от шва стачивания. Утюжим.

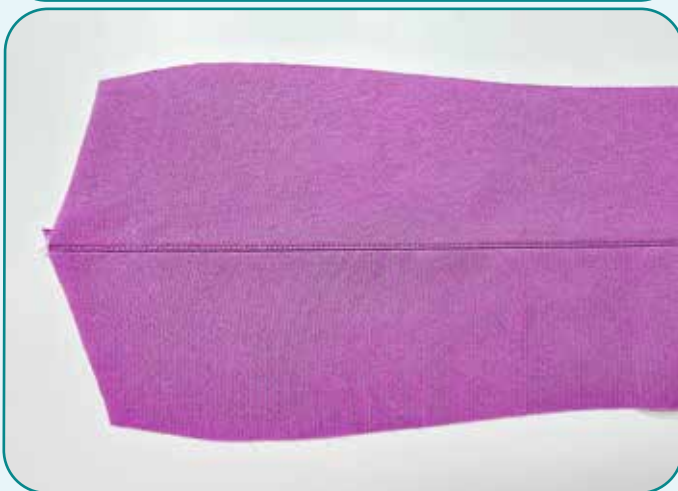


21



2,5-3

Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

22

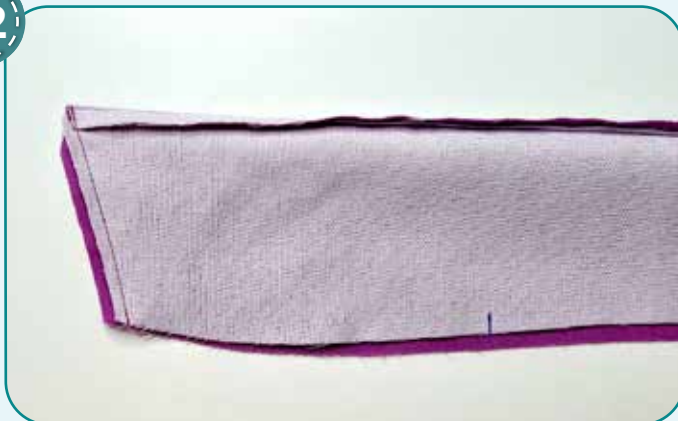

Срезаем уголки припусков, срезаем припуски нижнего воротника до 5 мм.



23




Выворачиваем воротник на лицевую сторону, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на сторону нижнего воротника.

24



Прикалываем или примётываем нижний воротник к горловине платья лицом к лицу. Края воротника совмещаем со сгибами деталей планки. Притачиваем воротник прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

25

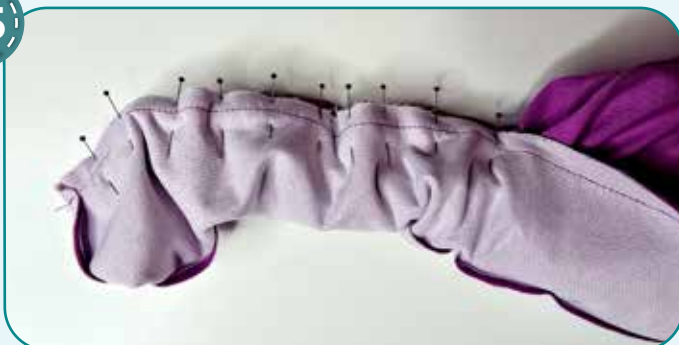

Начиная от деталей планки, лицом к изнанке горловины прикалываем верхний воротник. Само изделие оказывается внутри воротника.

26



Притачиваем верхний воротник к горловине прямой строчкой. Шов прокладываем со стороны нижнего воротника точно в шов притачивания. Строчку заканчиваем, не доходя 4 см до центра горловины спинки. Выворачиваем воротник на лицевую сторону.





27



2,5-3

Таким же образом притачиваем вторую половину верхнего воротника.

28



Выворачиваем воротник на лицевую сторону и утюжим.

29



Оставленное в воротнике отверстие зашиваем вручную. Утюжим.

30



2,5-3,5



7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

31



4#

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

32



2,5-3

5,6

Подгибаем низ платья и рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

33



2,5-3

5,6

Для предотвращения разрыва по среднему шву рекомендуется укрепить разрез. Для этого можно использовать киперную ленту (длина 4 см). Притачиваем ленту выше метки разреза к одному из припусков. Сначала притачиваем к одному припуску (подвернув край внутрь) двумя строчками на расстоянии 1 мм от краёв ленты. Строчки заканчиваем у шва стачивания деталей спинки.



34



2,5-3

Аналогично притачиваем киперную ленту ко второму припуску.



35



2,5-3

Отстрачиваем разрез на расстоянии 10 мм от края. Утюжим.

36



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Платье Вискоза

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA