


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Широкий

#патыкова_широкий

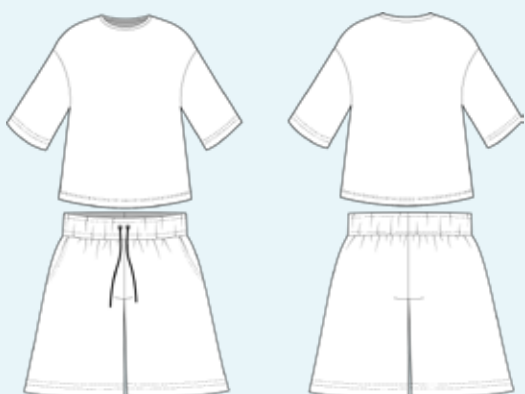

Уровень сложности



**Для пошива нам
понадобятся:**



- футер двухнитка,
- кашкорсе,
- резинка шириной 40 мм,
- люверсы диаметром 8 мм – 2 шт.,
- шнур,
- долевик или кантенбанд,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70–80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.


Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых.

Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены.

Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

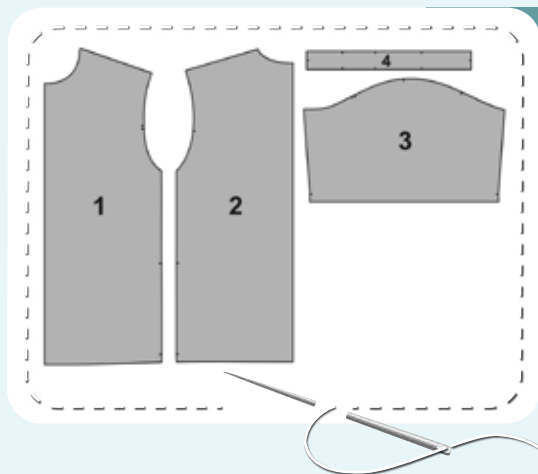

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. рукав – 2 детали из футера
4. обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе

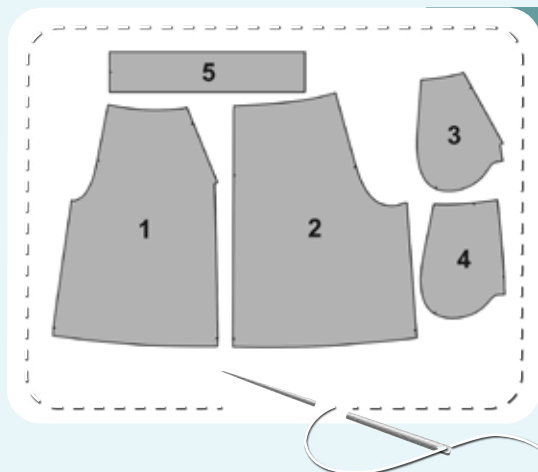

ДЕТАЛИ ШОРТ ИЗ ФУТЕРА:

1. передняя половина шорт – 2 детали
2. задняя половина шорт – 2 детали
3. мешковина кармана – 2 детали
4. бочок – 2 детали
5. пояс – 1 деталь со сгибом

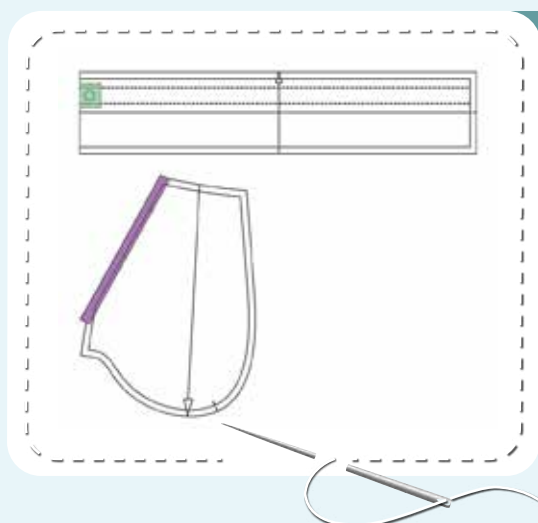


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый - кантенбанд:
 - вход в карман на мешковинах карманов
- Зеленый – дублерин для трикотажа:
 - область установки люверсов на поясе

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив футболки



1



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

2



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

3



4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

4



4

2,5-3,5

7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

5



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

6



Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

7



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины футболки булавками. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, метки – с другим плечевым швом, а также с центрами горловины переда и спинки.

8



4

2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.





9



Отстрачиваем горловину на распошивальной машине на расстоянии 1 мм от шва притачивания обтачки. Утюжим.

10



Подгибаем низ футболки и рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать край изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

11



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Футболка готова!



Пошив шорт



1



Проклеиваем кантенбандом входы в карман на мешковинах карманов. Дублируем область установки люверсов на поясе.

2



4#



2,5-3,5



7

Прикалываем мешковину кармана к передней половине шорт вдоль входа в карман лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Отворачиваем мешковину на изнаночную сторону шорт и приутюживаем вход в карман, образуя перекант на изнаночную сторону.

3



2,5-3

Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Снова утюжим вход в карман.



4



4

2,5-3,5

7

Прикалываем бочок к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем карман на оверлоке. Утюжим карман.

5



4

2,5-3

7

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-5).

6



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками переднюю и заднюю половины шорт лицом друг к другу вдоль боковых и шаговых срезов, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половину шорт, припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй половины шорт.

7



4

2,5-3,5

7

Вкладываем левую половинку шорт в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный срез, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

8



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем ножницами. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

9



4#

2,5-3,5

7

Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

10



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании пояса.

11



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

12



4#

2,5-3,5

7

Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу шорт лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом шорт, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. Оставляем отверстие длиной около 40 мм для вдевания резинки.

13



Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса шорт. Отрезаем резинку нужной длины. Пропускаем резинку через незашитое отверстие с помощью резинковдевателя или бельевой булавки.


14



Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа.

15



Зашиваем оставленное ранее отверстие на оверлоке. Концы нитей завязываем и прячем в шов.

16



3-3,5

Отстрачиваем пояс двумя прямыми параллельными строчками с помощью одноружковой лапки для притачивания молнии, равномерно растягивая резинку. Приутюживаем пояс с паром.



17



2,5-3



5,6

Подгибаем низ шорт на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

18



Вдеваем в пояс шорт шнурок, завязываем узлы на концах. Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Широкий

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA