ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Куртка Авиа

#патыкова_авиа





Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная ткань,
- утеплитель плотностью 150 г/м²,
- подкладочная ткань,
- кашкорсе,
- разъёмная молния,
- кнопки Alfa 12,5 мм или 15 мм – 12 шт.,
- шляпная резинка диаметром 3–4 мм,
- люверсы диаметром 6 или 8 мм – 2 шт.,
- фиксаторы с двумя отверстиями – 2 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость).


Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Для пошива можно использовать другие материалы, подходящие по плотности и свойствам.
Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

Примечание. Курточные ткани не рекомендуется подвергать воздействию высоких температур во избежание потери качества, поэтому при пошиве не используем ВТО. Также на курточных тканях могут оставаться следы от проколов, поэтому старайтесь обойтись без распарывания и смётывания. Альтернатива ручной смётке: специальные прищепки. Если же без смётывания не обойтись, или нет специальных прищепок: смётываем (скалываем булавками), отступая на 1–2 мм от места шва, ближе к краю или ровно в том месте, где будет проходить строчка (для тех мест, где требуется настрочить или отстрочить деталь). Перед началом работы с изделием необходимо протестировать на образце иглы и подобрать наиболее подходящие.

В результате у нас должны получиться

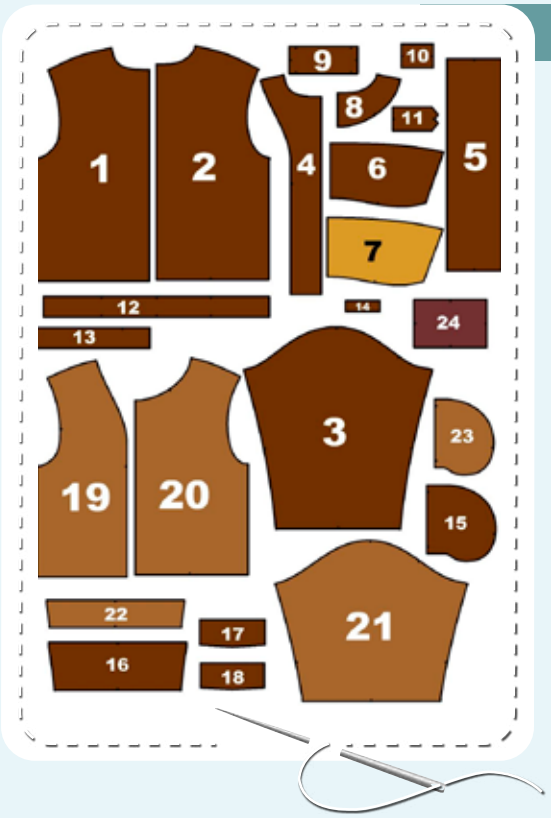

ДЕТАЛИ КУРТКИ:

1. Перед – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
2. Спинка – 1 деталь со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
3. Рукав – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
4. Подборт – 2 детали из курточной ткани
5. Планка переда – 1 деталь из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
6. Воротник нижний – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
7. Воротник верхний – 1 деталь со сгибом из меха, 1 деталь со сгибом из утеплителя
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
9. Листочка – 2 детали из курточной ткани
10. Пата воротника – 2 детали из курточной ткани
11. Хлястик воротника – 2 детали из курточной ткани
12. Обтачка низа спинки – 2 детали из курточной ткани
13. Обтачка низа переда – 4 детали из курточной ткани
14. Вешалка – 1 деталь из курточной ткани
15. Мешковина верхняя – 2 детали из курточной ткани
16. Обтачка рукава – 2 детали из курточной ткани
17. Клапан нижний – 2 детали из курточной ткани
18. Клапан верхний – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
19. Подкладка переда – 2 детали из подкладочной ткани,
20. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
21. Подкладка рукава – 2 детали из подкладочной ткани
22. Держатель манжеты – 4 детали из подкладочной ткани
23. Мешковина нижняя – 2 детали из подкладочной ткани
24. Манжета – 2 детали из кашкорсе

Детали из утеплителя кроим грубым кроем (+ 2–3 см к припускам).

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:


прямая строчка


длина стежка в миллиметрах (мм)


плоский шов


строчка зигзаг


ширина стежка в миллиметрах (мм)


трёхступенчатый зигзаг


однорожковая лапка для притачивания молнии


универсальная лапка


лапка для притачивания потайной молнии


закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов


лапка для притачивания канта


3-ниточная оверлочная строчка


4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А **4-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б **3-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В **плоский шов**
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- как купить выкройку
- как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- как склеить выкройку

Расход материалов

Размер	Курточная ткань (ширина 147 см), см	Подкладочная ткань (ширина 145 см), см	Утеплитель (ширина 150 см), см	Кашкорсе (ширина 110 см), см	Длина молнии, см	Шляпная резинка, см
158-38	161,0	106,0	112,0	19,0	54,2	132,0
158-40	166,0	109,0	115,0	19,0	54,9	136,0
158-42	169,0	111,0	119,0	19,0	55,7	140,0
158-44	175,0	113,0	123,0	19,0	56,8	144,0
158-46	180,0	113,0	126,0	19,0	57,8	148,0
158-48	184,0	117,0	132,0	19,0	58,9	152,0
158-50	191,0	124,0	135,0	19,0	59,9	156,0
158-52	193,0	125,0	137,0	19,0	60,7	160,0
164-38	164,0	110,0	115,0	19,0	56,2	132,0
164-40	169,0	113,0	118,0	19,0	56,9	136,0
164-42	173,0	114,0	121,0	19,0	57,7	140,0
164-44	178,0	116,0	126,0	19,0	58,8	144,0
164-46	184,0	116,0	129,0	19,0	59,8	148,0
164-48	187,0	120,0	135,0	19,0	60,9	152,0
164-50	194,0	127,0	138,0	19,0	61,9	156,0
164-52	197,0	130,0	140,0	19,0	62,7	160,0
170-38	168,0	112,0	118,0	19,0	58,2	132,0
170-40	172,0	116,0	121,0	19,0	58,9	136,0
170-42	177,0	117,0	124,0	19,0	59,7	140,0
170-44	181,0	119,0	129,0	19,0	60,8	144,0
170-46	187,0	119,0	132,0	19,0	61,8	148,0
170-48	191,0	123,0	137,0	19,0	62,9	152,0
170-50	197,0	130,0	140,0	19,0	63,9	156,0
170-52	200,0	133,0	144,0	19,0	64,7	160,0
176-38	171,0	114,0	120,0	19,0	60,2	132,0
176-40	175,0	120,0	123,0	19,0	60,9	136,0
176-42	180,0	120,0	127,0	19,0	61,7	140,0
176-44	184,0	122,0	132,0	19,0	62,8	144,0
176-46	190,0	122,0	135,0	19,0	63,8	148,0
176-48	194,0	126,0	139,0	19,0	64,9	152,0
176-50	200,0	133,0	143,0	19,0	65,9	156,0
176-52	203,0	135,0	147,0	19,0	66,7	160,0

Пошив куртки

1



Детали из утеплителя кроим грубым кроем (+ 2–3 см к припускам). С лицевой стороны деталей переда наносим разметку карманов. Детали переда, спинки, а также рукавов с изнаночной стороны промазываем канцелярским клеем-карандашом (по периметру деталей и полосами внутри деталей). Приклеиваем детали из курточной ткани к соответствующим деталям из утеплителя, равномерно распределяем и разглаживаем.

2





3 | 3-4 | 7

Скалываем курточную ткань с утеплителем как можно чаще по периметру детали. Стачиваем детали из курточной ткани с утеплителем на оверлоке. Оверлок срезает излишки утеплителя, фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то притачиваем деталь из курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4–5 мм от края, затем срезаем излишки утеплителя.

3



3 | 3-4 | 7

Для деталей планка переда, верхний воротник и верхние клапаны используется утеплитель плотностью 75 г/м². Для этого расслаиваем имеющийся утеплитель на два слоя одинаковой толщины. Стачиваем эти детали из курточной ткани с утеплителем на оверлоке.


4





С лицевой стороны детали переда наносим местоположение кармана. Отстрачиваем вход в карман по разметке. Благодаря такой отстрочке разметку будет видно с изнаночной стороны, она не сотрётся, а также надежно зафиксирует все слои между собой, что облегчит обработку данного узла.

5

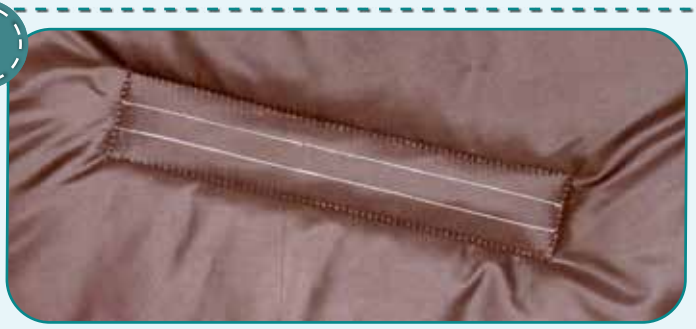

Чертим две линии на расстоянии 10 мм от длинных сторон рамки. К этим линиям будем прикладывать срезы листочки и мешковин кармана.

6



Деталь листочки сгибаем пополам вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь. На одной из сторон листочки размечаем припуски.

7





К первой линии (ближе к боковому срезу) прикладываем верхнюю мешковину лицом к лицу переда. Мешковина должна быть направлена в сторону бокового среза. Ко второй линии прикладываем листочку (сгиб листочки направлен к центру переда).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ткань скользит или недостаточно опыта, вместо булавок лучше использовать ручную смётку. Чтобы после ручной смётки не оставались проколы на ткани, смётываем близко ко шву со стороны припуска.

8







Притачиваем детали к переду. Строчку прокладываем с изнаночной стороны, точно попадая в проложенные ранее строчки. Швы должны начинаться и заканчиваться на одном уровне с концами рамки.

9



Поверх листочки прикалываем нижнюю мешковину кармана (лицевой стороной к листочке), совмещая срезы.

10





Притачиваем мешковину к детали переда прямой строчкой. Шов прокладываем с изнаночной стороны, точно попадая в проложенную ранее строчку.

11




Разрезаем ткань детали переда между строчками, срезаем излишки в центре рамки (на расстоянии 10 мм от швов рамки). В углах надсекаем ткань наискосок точно к концам швов, не задевая строчки. Не прорежьте мешковины и листочку!

12



Срезаем утеплитель с припусков, оставляя до 2 мм.

13

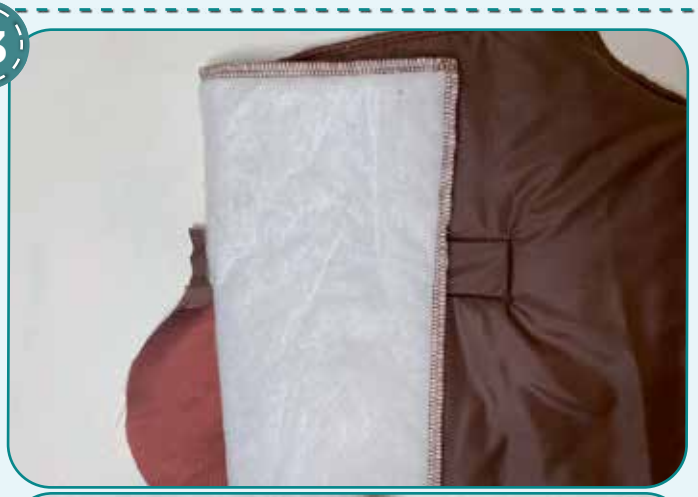





Раскладываем деталь переда на ровной поверхности лицевой стороной вверх, расправляем карман. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к верхней мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания верхней мешковины, а концы строчек были на одном уровне. Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем перед так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны. Притачиваем треугольник к верхней мешковине и листочке. Строчка должна совпадать с ранее проложенной строчкой (п. 4). Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник.

14







Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

15







Складываем детали клапана лицевыми сторонами друг к другу. Фиксируем булавками и стачиваем клапаны прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

16



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем клапан на лицевую сторону и расправляем уголки.

17





Отстрачиваем клапан по периметру (кроме верхнего среза) на расстоянии 1 мм от края.

18



На нижнюю сторону клапана переносим разметку местоположения кнопки. Пробиваем отверстие диаметром 1-2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем верхнюю часть кнопки с помощью пресса. С изнаночной стороны желательно усилить кнопку специальным пластиковым кольцом или 4–6 слоями маленьких кусочков курточной ткани (с предварительно пробитыми на них отверстиями).

19





Уравниваем и фиксируем верхние срезы клапана сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

20



На клапане, на расстоянии 10 мм от срезов, размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку.

21



С выкройки переносим разметку местоположения клапана. На 10 мм ниже линии притачивания клапана, чертим параллельную линию.

22



Прикладываем клапан к лицевой стороне переда. Срезы клапана совмещаем с намеченной на переде линией. Фиксируем клапан булавками или примётываем. Отгибаем клапан книзу, убеждаемся, что клапан находится точно над карманом.

23



2,5-3


Притачиваем клапан по намеченной линии.

24



Срезаем припуски клапана до 4–5 мм.

25

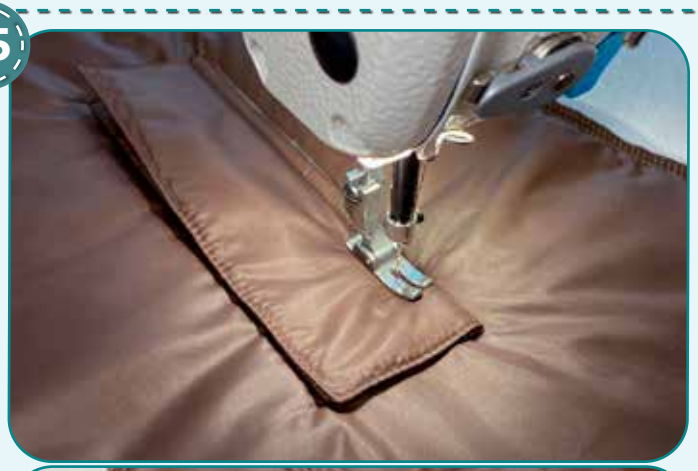

2,5-3

Отгибаем клапан книзу, фиксируем булавками и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания.



26



Переносим метку расположения кнопки на листочку, убеждаемся, что она совпадает с кнопкой на клапане. Пробиваем отверстие диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем нижнюю часть кнопки с помощью пресса. Аналогично обрабатываем карман на второй детали переда (п. 4–26).

27





Скалываем спинку и перед вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

28





Вкалываем булавками рукав в пройму куртки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Припуски плечевого шва раскладываем в разные стороны. Можно сметать близко к будущей строчке. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Так же втачиваем второй рукав.

29





Скалываем спинку, перед и рукав вдоль боковых срезов лицом к лицу. Совмещаем швы. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично стачиваем вторую сторону.

30





Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу левой половины переда лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть на 11 мм выше нижнего среза, а верхний – на 11 мм ниже верхнего среза. При необходимости укорачиваем молнию сверху: убираем верхние зубцы и ставим ограничитель. Подворачиваем верхний хвостик молнии.

31





Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьём дальше.

32





Аналогично притачиваем вторую половину молнии к правой половине переда. Застёгиваем, убеждаемся, что верхние и нижние края куртки находятся на одном уровне, что молния лежит ровно, не образуя волн.

33





Длинные срезы вешалки дважды сгибаем на изнаночную сторону, скалываем и отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края.

34



2,5-3

Прикалываем вешалку к обтачке горловины спинки с лицевой стороны. Притачиваем вешалку к горловине обтачки на расстоянии 7 мм от края.

35



2,5-3

Прикладываем обтачку горловины спинки к подкладке спинки лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и фиксируем детали булавками. Притачиваем обтачку к подкладке прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Следим, чтобы не образовывались складки.

36





2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.

37



2,5-3

Складываем подкладку переда с подбортом лицом к лицу, совмещая метки. Скалываем булавками и стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

38



2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания подборта на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.

39





2,5-3

Складываем детали подкладки переда и спинки вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

40



2,5-3

Вкладываем подкладку рукава в пройму лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Втачиваем подкладку рукава прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично втачиваем вторую подкладку рукава.

41





2,5-3

Складываем подкладку спинки с подкладкой переда и подкладку рукава вдоль боковых срезов лицевыми сторонами внутрь. Уравниваем срезы, совмещаем метки и швы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. В одном из рукавов оставляем технологическое отверстие около 15–20 см для выворачивания куртки.

42



Переноси м метки расположения люверсов на две детали обтачки низа переда. Пробиваем отверстия диаметром 5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса. С изнаночной стороны желательно усилить люверс специальным пластиковым кольцом или 4–6 слоями маленьких кусочков курточной ткани (с предварительно пробитыми на них отверстиями).

43





2,5-3

Скалываем обтачки низа переда с обтачкой низа спинки вдоль боковых срезов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом стачиваем вторую пару обтачек низа переда со второй обтачкой спинки.


44



2,5-3

Скалываем обтачки низа изнанка к изнанке, совмещая боковые швы и метки. Стачиваем обтачки вдоль длинных срезов прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края. Сторона обтачки с люверсами – лицевая.

45

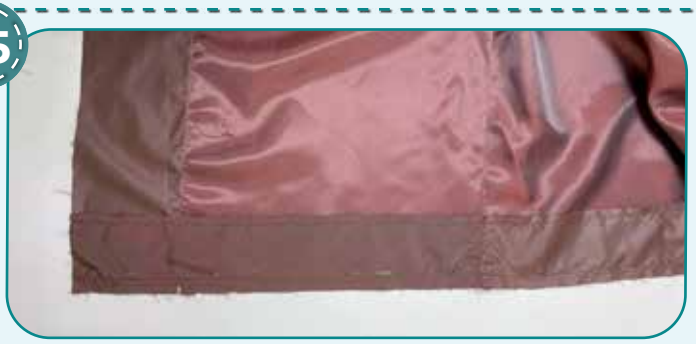

2,5-3

К подкладке прикалываем обтачку низа лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки и швы. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на подкладку.

46



2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки низа на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.

47





Отрезаем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Продеваем шляпную резинку с помощью резинковдевателя или бельевой булавки между обтачками низа. Через люверсы выводим концы резинки на лицевую сторону, продеваем через фиксатор с двумя отверстиями и через люверс выводим в сторону центральных срезов.

48



2,5-3

Фиксируем концы резинки к центральным припускам обтачки. Строчку несколько раз прокладываем вперед-назад, чтобы надежно закрепить шляпную резинку. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от края.

49





2,5-3

Скалываем манжету вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем.

50



Затем манжету складываем пополам изнанкой внутрь и приутюживаем. Аналогично обрабатываем вторую манжету.

51



2,5-3

Скалываем держатель манжеты рукава вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом стачиваем боковые швы остальных трех деталей держателя манжеты.

52



Вкладываем манжету в одну из деталей держателя манжеты лицом к лицу. Срезы манжеты совмещаем с более коротким срезом держателя. Совмещаем швы и метки.

53





Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края, совмещая швы. При притачивании манжету растягиваем.



54



Вкладываем манжету с держателем во вторую деталь держателя манжеты лицом к лицу. Срезы манжеты совмещаем с более коротким срезом держателя. Совмещаем швы и метки.

55





2,5-3

Притачиваем манжету с держателем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, совмещая швы. При притачивании манжету растягиваем.

56



2,5-3

Отворачиваем обе детали держателя манжеты кверху. Уравниваем верхние срезы держателя, совмещаем метки и швы, фиксируем сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Аналогично соединяем вторую манжету с держателем (п. 52–56).

57



2,5-3

Скалываем обтачку рукава вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

58



2,5-3

Вкладываем держатель с манжетой в обтачку рукава лицом к лицу. Срезы держателя совмещаем с более длинным срезом обтачки рукава. Совмещаем швы и метки. Притачиваем держатель прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

59



Таким же образом соединяем второй держатель с манжетой с обтачкой рукава (п. 57–58).


60



2,5-3


Вкладываем обтачку рукава с держателем в рукав подкладки манжетой к лицу подкладки. Швы и метки совмещаем. Притачиваем обтачку рукава с держателем к рукаву подкладки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны обтачки точно в ранее проложенный шов.

61

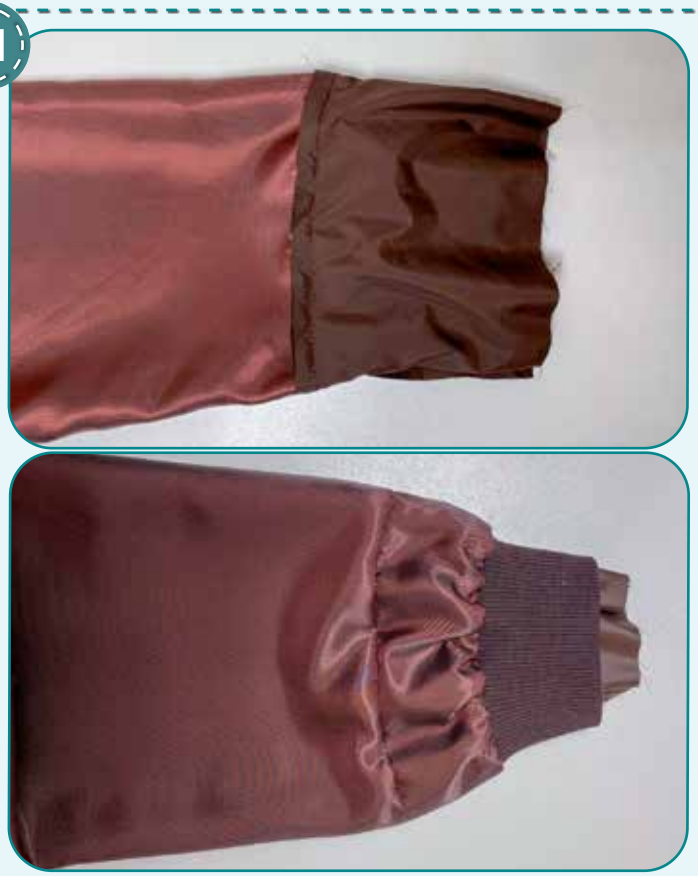

Аналогично притачиваем вторую обтачку рукава с держателем и манжетой к подкладке второго рукава.

62

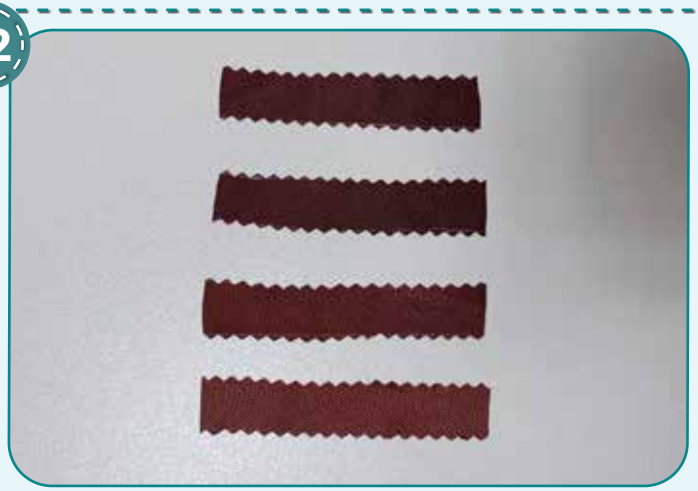

Из подкладочной ткани выкраиваем 4 долевика (полоски ткани длиной 60 мм и шириной 15 мм).

63





Долевики притачиваем к припускам подкладки в области подмышек и плечевых швов.

64








Скалываем куртку и подкладку вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха, чтобы она совпадала со строчкой притачивания молнии.

65



Срезаем припуски центрального среза переда до 3 мм. Тесьму молнии не срезаем.

66

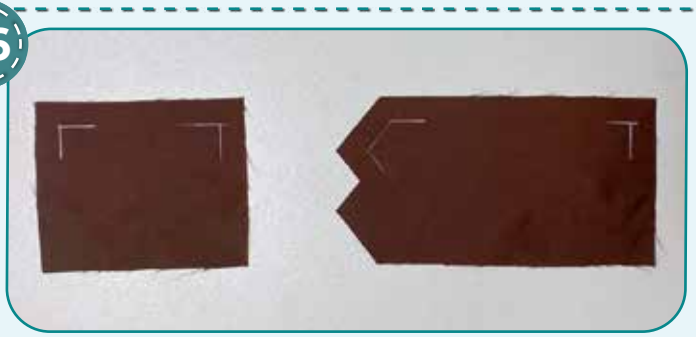

На одной из половин деталей хлястика и паты воротника в углах с изнаночной стороны размечаем припуски.

67



2,5-3


Складываем детали хлястика и паты воротника пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем детали по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, оставляя отверстия для выворачивания длиной 1,5–2 см.

68



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до строчки. Также срезаем припуски до 4–5 мм.

69

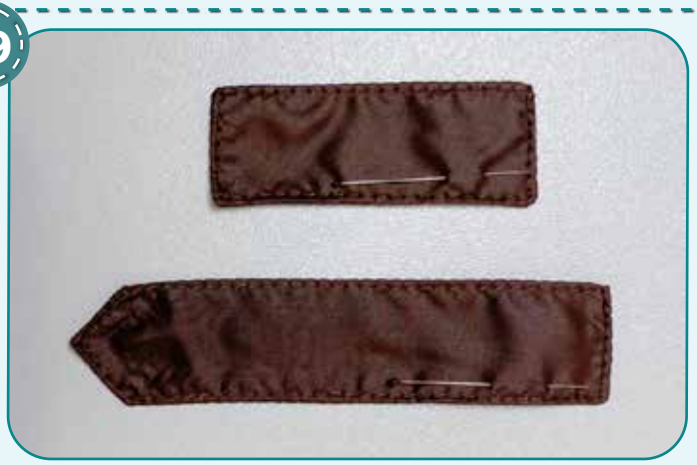

2,5-3

Выворачиваем детали хлястика и паты воротника на лицевую сторону. Расправляем углы и стороны. Отстрачиваем детали по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, одновременно закрывая отверстия для выворачивания.

70




Аналогично обрабатываем вторую деталь хлястика и паты воротника (п. 66–69). Наносим разметку линий настрачивания на лицевую сторону деталей хлястиков и пат воротника.

71



Наносим разметку местоположения пат и хлястиков на лицевую сторону детали нижнего воротника.

72

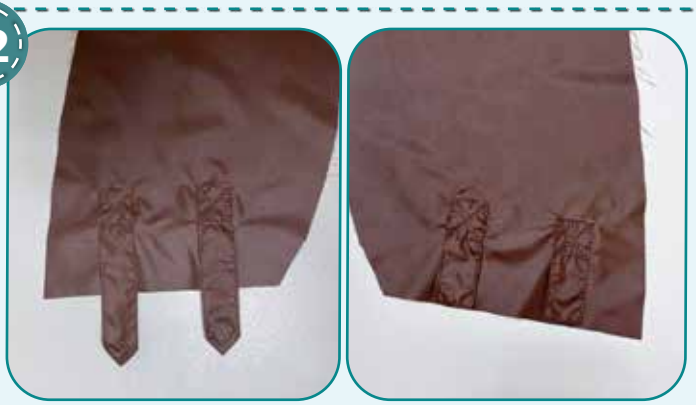



Прикладываем паты и хлястики к детали нижнего воротника и настрачиваем по разметке. Хлястики настрачиваем с левой стороны, паты – с правой.

73



Отгибаем паты и хлястики к центру детали нижнего воротника и фиксируем булавками, чтобы они не попали в шов.

74





Складываем детали верхнего и нижнего воротников лицом к лицу вдоль верхнего и боковых срезов. Срезы уравниваем, фиксируем детали булавками. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм о края.

75



Срезаем уголки припусков.

76



Выворачиваем воротник на лицевую сторону и выправляем углы и стороны воротника.

77



Вкалываем воротник в горловину куртки, совмещая метки. Боковые швы воротника совмещаем с центральными швами переда.

78






Втачиваем воротник по кругу. Строчку прокладываем на расстоянии 10 мм от края.

79



Скалываем припуски горловины куртки и горловины подкладки, не доходя около 3 см до концов воротника.

80

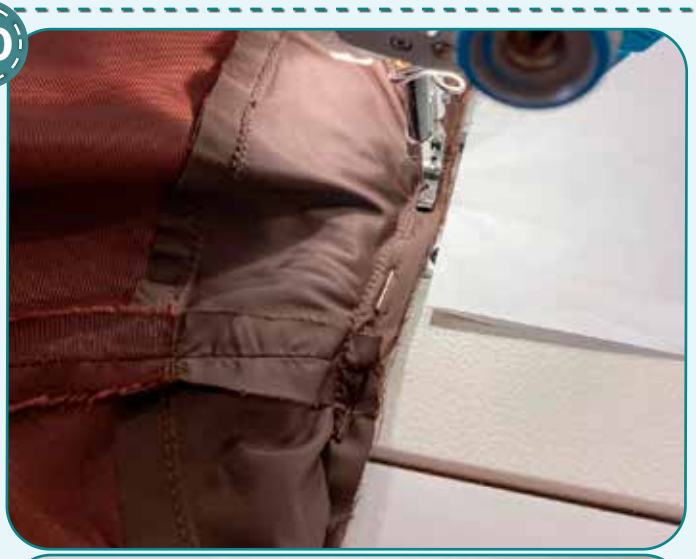





Стачиваем припуски прямой строчкой на расстоянии 5–7 мм от края с помощью лапки для притачивания молнии. Строчку начинаем и заканчиваем, не доходя около 3 см до концов воротника.

81



Надсекаем припуски горловины и подкладки горловины каждые 20 мм, не доходя 1 мм до шва.

82



Вкладываем подкладку рукава в рукав куртки таким образом, как он будет лежать в готовом изделии. Совмещаем шов рукава и шов обтачки низа рукава. Не смещая нижние срезы рукава и обтачки относительно друг друга, выворачиваем деталь рукава и деталь подкладки рукава одновременно и выводим их между курткой и её подкладкой (внутрь изделия). Примётываем рукав к обтачке низа рукава по линии низа лицом друг к другу, вкладывая рукав в подкладку и совмещая швы.

83







Стачиваем рукав с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй рукав.

84





Выворачиваем рукав на лицевую сторону. Убеждаемся, что подкладка рукава притачана правильно. Прикалываем верх обтачки к рукаву, образуя перекант на сторону обтачки. И снова выворачиваем на изнаночную сторону.

85





Вручную пришиваем верх обтачки к утеплителю в середине рукава около 30 мм и ко шву рукава.

86





Скалываем куртку и подкладку вдоль нижних срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

87



Вручную фиксируем обтачки низа с утеплителем и боковыми швами, чтобы в носке они не выворачивались на лицо изделия.

88








Притачиваем долевики прямыми строчками к боковым припускам куртки в области подмышек и к плечевым припускам. Выворачиваем куртку на лицевую сторону.

89

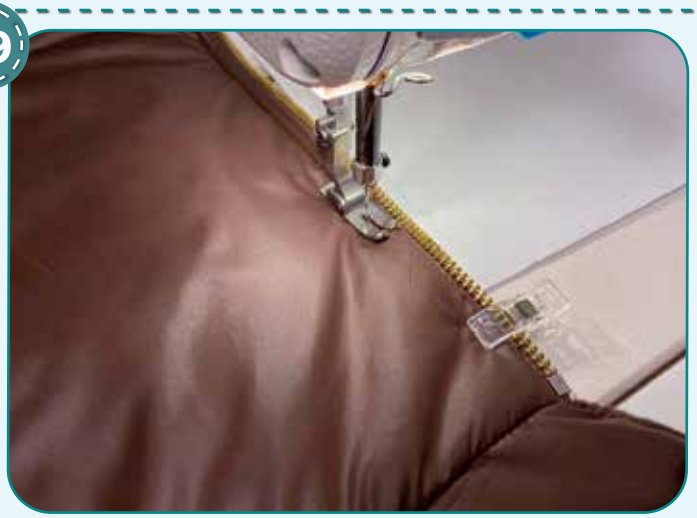





Расправляем уголки выше и ниже молнии. Закалываем булавками вдоль молнии, ровно выкладывая подкладку. Отстрачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва притачивания.

90





2,5-3

Складываем планку переда пополам лицом внутрь вдоль длинных срезов. Стачиваем планку прямыми строчками вдоль коротких срезов на расстоянии 10 мм от края.

91



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем планку на лицевую сторону.

92



Переносим метки расположения кнопок на внутреннюю сторону планки переда. Пробиваем отверстия диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или шила. Устанавливаем верхнюю часть кнопок с помощью пресса на внутреннюю часть планки.

93



2,5-3

Фиксируем открытые срезы планки переда прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

94



На правой половине переда размечаем линию на расстоянии 20 мм от молнии. К этой линии будем прикладывать срез планки переда. А на самой планке размечаем линию притачивания на расстоянии 10 мм от среза.

95



2,5-3

Прикалываем планку переда лицом к лицу переда. Обтачку расправляем во избежание образования складок. Верхний край планки должен совпадать со швом притачивания воротника, а нижний – со швом притачивания обтачки низа. Притачиваем планку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края планки по разметке.

96



Срезаем припуск планки переда до 4 мм.

97



2,5-3

Отгибаем планку на молнию. Отстрачиваем её на расстоянии 7 мм от шва притачивания

98





Переносим разметку местоположения кнопок на левую половину переда, а также на хлястики и паты. Пробиваем отверстия диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем нижние части кнопок с помощью пресса на левую половину переда. На хлястики устанавливаем верхние части кнопок, на паты – по две нижние части кнопок.

99





Вручную потайными стежками или на швейной машине, прокладывая прямую строчку на расстоянии 1 мм от края, закрываем технологическое отверстие в боковом шве подкладки рукава.

100



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток. Куртка готова!

ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ



Куртка Авиа

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!