ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Инструкция по пошиву

Платье-футболка Мини

#патыкова_мини

Уровень сложности

Для пошива нам понадобятся:

- трикотаж вискозный,
- нитки в цвет трикотажа,
- силиконовая лента,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 75.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.

Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина силиконовой ленты указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром.
Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.
Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

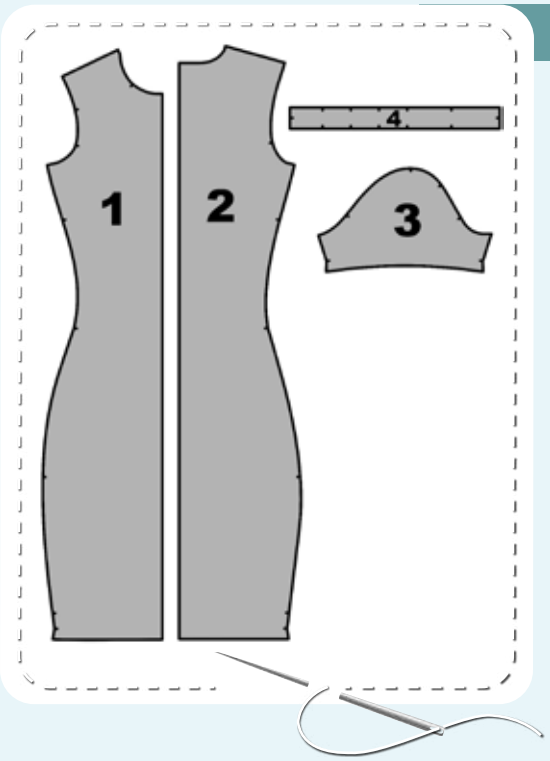

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ ВИСКОЗНОГО ТРИКОТАЖА:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали в зеркальном отражении
4. обтачка горловины – 1 деталь

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:

прямая строчка

длина стежка в миллиметрах (мм)

плоский шов

строчка зигзаг

ширина стежка в миллиметрах (мм)

трёхступенчатый зигзаг

однорожковая лапка для притачивания молнии

универсальная лапка

лапка для притачивания потайной молнии

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов

лапка для притачивания канта

3-ниточная оверлочная строчка

4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А **4-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б **3-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В **плоский шов**
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- как купить выкройку
- как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- как склеить выкройку

Пошив платья

1

4-5

Вдоль боковых срезов переда, между метками, прокладываем по две параллельные строчки на расстоянии 4 мм и 6 мм от края, устанавливая максимальную длину стежка (4–5 мм). Закрепки не ставим, оставляем хвостики нитей длиной не менее 50 мм.

2

Потянув за концы верхних нитей, проложенных ранее параллельных строчек, стягиваем боковые срезы до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки и равномерно распределяем сборку по всей длине.

3

Аналогично прокладываем строчки и делаем сборку вдоль боковых срезов детали спинки.

4

4 | 2,5-3,5 | 7

Складываем детали переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг другу. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками. Стачиваем детали на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны спинки.

5

Припуски швов заутюживаем на сторону переда.

6

4 | 2,5-3,5 | 7

Деталь обтачки складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль боковых срезов и фиксируем срез булавками. Стачиваем деталь обтачки в кольцо на оверлоке.

7

Концы припусков заутюживаем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

8

Складываем обтачку пополам изнаночной стороной внутрь. Сгиб приутюживаем. С помощью утюга формируем горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб обтачки.

9

Прикладываем обтачку к лицевой стороне горловины. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки – с центром горловины переда, метками переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом. Скалываем детали булавками.

10

4 | 2,5-3,5 | 7

Притачиваем обтачку на оверлоке, равномерно натягивая обтачку до размеров горловины. Сам срез горловины растягивать не нужно.

11

Шов заутюживаем книзу.

12

Отстрачиваем горловину на расстоянии 1 мм от шва притачивания обтачки по переду и спинке прямой строчкой.

13

Утюжим горловину.

14

4 | 2,5-3,5 | 7

Рукав вкладываем в пройму лицом к лицу. Совмещаем все метки, уравниваем срезы и скалываем детали булавками. Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону переда и спинки. Аналогично втачиваем второй рукав.

15

4 | 2,5-3,5 | 7

Спинку с передом и рукав складываем лицевыми сторонами внутрь вдоль боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки. Припуски швов втачивания рукава раскладываем в разные стороны для того, чтобы избежать излишнего утолщения. Стачиваем боковой шов спинки с передом и боковой шов рукава единой строчкой на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны переда. Припуски выше и ниже сборки, а также припуски рукава заутюживаем на сторону спинки и задней части рукава.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания.

16

Заутюживаем низ платья на изнаночную сторону на 20 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем.

17

2,5-3 5,6

Подшиваем низ платья на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (игла с большим ушком и закругленным концом). Утюжим низ платья.

18

2,5-3 5,6

Заутюживаем низ рукава на изнаночную сторону на 20 мм. Край подгибки фиксируем булавками или замётываем. Подшиваем низ рукава на распошивальной машине. Концы нитей завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа. Утюжим. Аналогично обрабатываем низ второго рукава.

19

Боковые швы в районе сборки необходимо укрепить силиконовой лентой. Для этого отмеряем силиконовую ленту длиной, указанной на выкройке. Прикладываем ленту к припуску бокового шва со стороны спинки. Край ленты должен располагаться рядом со швом стачивания деталей переда и спинки. Верхний и нижний концы ленты находятся рядом с метками начала и окончания сборки. Припосаживаем боковой шов до размеров ленты и фиксируем булавками.

20

Притачиваем силиконовую ленту к припуску прямой строчкой. Аналогично обрабатываем второй боковой шов.

21

Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим и платье готово!

ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Платье-футболка Мини

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!